

KONAMI®

遊び方
SHVC-LK



リーサルエンフォーサーズ LETHAL ENFORCERS™

© 1993 KONAMI™ ALL RIGHTS RESERVED.

スーパーファミコン®

LETHAL ENFORCERS™ and KONAMI® are trademarks of KONAMI CO.,LTD.
©1993 KONAMI ALL RIGHTS RESERVED.

「リーサルエンフォーサーズ™」は弊社(コナミ)が独自に開発したオリジナル商品であり著作権、工業所有権、その他の諸権利はコナミ株式会社が所有しております。

「LETHAL ENFORCERS™」 is an original game developed by KONAMI CO.,LTD.
KONAMI CO.,LTD. reserved all the copyrights, trademarks and other industrial property rights with respect to this game.



このソフトはリーサルエンフォーサーズ専用ガンMODEL510およびスーパーファミコン専用コントローラー以外には作動しません。なお、任天堂スーパースコープは使用できません。

健康上の安全に関するご注意

疲れた状態や、連続して長時間にわたるプレイは、健康上好ましくありませんので避けてください。また、ごく稀に、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面を見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや、意識の喪失などの症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、テレビゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、テレビゲームをしていて、このような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。

使用上の注意

- ご使用後はACアダプタをコンセントから必ず抜いておいてください。
- テレビ画面からできるだけ離れてゲームをしてください。
- 長時間ゲームをするときは、健康のため、10分ごとに、必ず適当な休憩をとってください。
- 精密機器ですので、極端な温度条件下での使用や、保管および強いショックを避けてください。また絶対に分解しないでください。
- 端子部に手を触れたり、水にぬらすなど、汚さないようにしてください。故障の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコール等の揮発油で拭かないでください。
- スーパーファミコンをプロジェクションテレビ(スクリーン投影方式のテレビ)に接続すると残像現象(画面ヤケ)が生じるため、接続しないでください。

このたびはコナミの「LETHAL ENFORCERS」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をお読みいただき、正しい使用方法でご愛用ください。
なお、この取扱説明書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

目次

1. セット内容	2
2. リーサルエンフォーサーズについて	3
3. 操作方法	2
・MODEL510およびコントローラー各部の名称と操作方法	2
・MODEL510およびコントローラーの接続方法	3
4. ゲームの始め方	4
・照準の合わせ方	4
・オプションモード設定	5
・ゲーム説明	6
・途中参加の方法	8
・コンティニューの方法	8
・ネームエントリー(名前入力)の方法	8
・アイテムの紹介	9
5. ステージ紹介	10
6. 商品について	11
・故障かな?と思ったら	11
・専用ガン仕様	11
・リーサルエンフォーサーズ専用ガンMODEL510使用上の注意	12
7. 保証規定	13
8. MODEL510保証書	14



1. セット内容

コナミ「リーサルエンフォーサーズ」には次のものが含まれております。

- ・スーパーファミコンカセット「リーサルエンフォーサーズ」→1本
- ・リーサルエンフォーサーズ専用ガン「MODEL510」→1丁
- ・取扱説明書(本書)→1冊



3. 操作方法

MODEL510およびコントローラー各部の名称と操作方法

MODEL510	コントローラー
スタートボタン: プレイ中に押すとポーズがかり、もう一度押すとゲームが再開されます。 フロントサイト 銃口 トリガー: 弾を発射します。 画面外にむけてトリガーを引くと弾が再装弾(リロード)されます。 (P.7参照)	スタートボタン: プレイ中に押すとポーズがかり、もう一度押すとゲームが再開されます。 Aボタン・Yボタン 弾が再装弾(リロード)されます。 十字ボタン 照準を動かします。 SELECTボタン ゲームスタート時に使用します。 Xボタン・Bボタン 弾を発射します。

★ゲーム操作はコントローラーでもできますが、操作性やゲームの性質上、より楽しくプレイしていただくためにMODEL510で操作することをおすすめします。



2. リーサルエンフォーサーズについて

リーサルエンフォーサーズは現代のアメリカを舞台に、銀行強盗、ダウタウンの銃撃戦、テロリストによるハイジャック、武器密輸入達、化学兵器密造工場の5つの事件を自らの拳銃で解決していくリアルガンシューティングゲームです。プレイヤーは自分の視点から見たような画面内で、物影から突然現れる人物を敵かどうか即座に判断して撃たなければなりません。各ステージのボスを倒すことによって事件は解決します。

MODEL510の接続方法

ガン2丁による2Pプレイをお楽しみいただくには別売のPLAYER2専用ガンMODEL510をお買い求めください。ガンとコントローラーは併用できませんのでご注意ください。PLAYER1専用ガン2丁、またはPLAYER2専用ガン2丁でのプレイはできません。PLAYER1専用ガンのグリップ底の端子には、PLAYER2専用ガンのプラグ以外のものを絶対に接続しないでください。

1Pプレイの場合



MODEL510の接続コードを必ずスーパーファミコンのコントローラコネクタ2に接続してください。マルチアダプタ等には使用しないでください。
※コントローラコネクタ1には何も接続しないでください。

2Pプレイの場合



2Pプレイでゲームをされる場合、付属のPLAYER1専用ガンの底の端子に別売のPLAYER2専用ガンのプラグを接続してください。

スーパーファミコン専用コントローラーでの接続方法

スーパーファミコンのコントローラコネクタ1とコントローラコネクタ2にスーパーファミコン専用コントローラーを接続してください。1Pプレイ・2Pプレイの選択はオプションモード設定画面で行います。





4. ゲームの始め方

ゲームを始める前に前ページの接続方法(P.3)にしたがって、MODEL 510またはスーパーファミコン専用コントローラーをセットします。カセットをスーパーファミコン本体に差し、電源スイッチをONにします。

●照準の合わせ方

MODEL 510を使用してゲームをするときは次の手順で照準を合わせてください。

- ①タイトル画面に向けて、MODEL 510のトリガーを引くと照準セット画面が現れます。




タイトル画面



照準セット

- ②照準セット画面が現れたらMODEL 510のフロントサイトを通し、必ず照準セット画面の標的の中心を狙いトリガーを引きます。



- ③標的の中心にヒットマークが表示され、照準チェックになります。トリガーを引いて照準が合っているか試し撃ちをしてください。



照準チェック



- ④照準が合っていない場合はSTARTボタンを押すと照準セット画面に戻ります。②から順番にもう一度やり直してください。

- ⑤EXITを撃つとオプションモード(P.5)に移ります。

- ⑥2Pプレイでゲームを始める時は2P側も同様に照準を合わせてください。

※スーパーファミコン専用コントローラーの場合は照準セットをする必要はありません。


●ゲーム中の照準調整

ゲーム途中で照準調整をするときは次の手順でおこないます。

MODEL 510のSTARTボタンを押すと画面中央に照準マークが表示されます。MODEL 510のフロントサイトで画面の照準マークの中央を狙いトリガーを引きます。調整完了後もう一度STARTボタンを押すとゲームが再開されます。



ゲーム中の照準調整

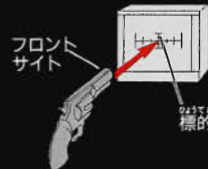

MODEL 510で照準を合わせる時は常に画面から1~2メートルの距離をおきフロントサイトの中心と標的の中心が一直線になるように狙ってください。画面に対して斜めから狙うと照準にズレが生じます。

●オプションモード設定

オプションモードではゲームレベルの難度調整の変更などができます。

MODEL 510の場合

- ①照準調整モードが終わるとオプションモード設定画面が表示されます。
②セレクト方法はトリガーを引くことにより選べます。
③決定および設定はSTARTボタンを押します。
※GAME START 1PLAYERまたはGAME START 2PLAYERSを選んでSTARTボタンを押せばゲームが始まります。

コントローラーの場合

- ①タイトル画面の表示中にSTARTボタンを押すとオプションモード設定画面が表示されます。
②セレクト方法は+ボタン↑↓で選び→で設定、STARTボタンで決定します。
※GAME START 1PLAYERまたはGAME START 2PLAYERSを選んでSTARTボタンを押せばゲームが始まります。

GAME START 1PLAYER.....1人プレイによるゲームスタート(2P側でゲームスタートすると2P側のみでゲームプレイすることができます。)

GAME START 2PLAYERS.....2人プレイによるゲームスタート

GAME LEVEL.....ゲームの難度調整、EASY、NORMAL、HARDが選べます。

SOUND MODE.....サウンドをSTEREOかMONAURALかテレビに合わせて選ぶことができます。

ADJUST MODE.....照準調整モードになります。(MODEL 510接続時のみ)

ゲーム説明

・ゲームステージはミッション1～5まであり、また、その他に練習用ステージがあります。どのステージからでもゲームを始めることができます。

・**MODEL510**の場合は、選みたいステージに銃口を向けトリガーを引きます。コントローラーの場合は、選みたいステージにカーソルを合わせ⑧ボタンを押します。



(1Pプレイのカーソルは青、2Pプレイのカーソルは緑です。)


・ミッション1～5を全てクリアすると、エンディング画面が流れます。

練習用ステージ(SHOOTING RANGE)の説明

・次々に現れる的を速く正確に撃って倒します。
・的は現れて隠れるまでに全て倒さなければミスとなります。移動するものも同じです。



クリア画面説明(練習用ステージ)

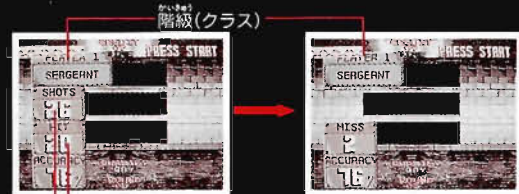


階級(クラス)
的に当たった数
弾を撃った数

・的に当たった数と撃った弾の数でパーセンテージが表示されます。
・画面に表示されたパーセンテージがこのラウンドの的中率クリア条件となっています。
・表示されたパーセンテージ以上でラウンドクリアすればクラスアップし、低いときはクラスダウンします。クラスダウンした場合はライフが減ります。
・ライフはミスした数だけ減ります。
・練習用ステージはライフがあるかぎりラウンドが進み、ゲームが続行されます。
・ライフが全てなくなるとゲームオーバーになります。
・ライフがなくなっても、コンティニューをすれば続けてプレイができます。

ゲーム、ミッション1～5の説明

・プレイヤーは6発の弾が入るリボルバー**MODEL510**を手に、次々と現れる敵を倒していきます。
・逃げる市民や警官をまちがえて撃ってしまうと、ペナルティとしてライフと得点が減ります。
・敵からの攻撃を受けるとライフが減ります。
・ライフが全てなくなるとゲームオーバーになります。
・ライフがなくなっても、制限時間内にコンティニュー(8回)をすれば続けてプレイができます。
・弾が無くなった時、**MODEL510**を画面外に向けてトリガーを引くと弾が再装弾(リロード)されます。

RELOAD
YOUR GUN

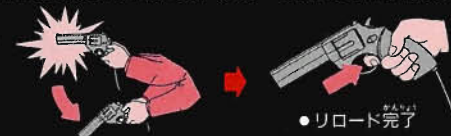

●リロード完了

スコア画面説明(ミッション1～5)

ゲーム画面

スコア表示：敵を倒すと加算されます。



クレジット：コンティニューできる回数です。

ライフ：プレイヤーが攻撃を受けるとライフが減っていきます。全てのライフが無くなるとゲームオーバーとなります。

市民

敵

弾の数：6発入りのリボルバーです。弾が無くなればリロード(再装弾)の表示がでます。

クリア画面説明(ミッション1～5)



階級(クラス)

的に当たった数
弾を撃った数

・倒した敵の数と撃った弾の数でパーセンテージが表示され、クラスアップもしくはクラスダウンします。クラスダウンした場合はライフが減ります。
・ゲームオーバー時の得点がランキング10位以内の場合ネームエントリー(P.B)ができます。
・ステージクリア後の成績によって称号が与えられます。

PATROLMAN……巡査 ★ DETECTIVE……刑事 ★ SERGEANT……巡査部長
LIEUTENANT……警部補 ★ CAPTAIN……警部 ★ COMMANDER……署長

途中参加の方法

クレジットが残っている状態でSTARTボタンを押せば、いつでも途中参加が可能です。ただし練習用ステージ(SHOOTING RANGE)中は参加できません。(PLEASE WAIT表示後、次のラウンドから参加できます。)

コンティニューの方法

- ①ライフが無くなった時点で、クレジットが残っていればコンティニューができます。
 - ②コンティニューするときは制限時間内にSTARTボタンを押してください。制限時間内にコンティニューしないとゲームオーバーになります。
- ※クレジットは8つあり、コンティニューまたは途中参加するたびにクレジットは1つずつ減っていきます。

ネームエントリー(名前入力)の方法

ゲームオーバー後、得点がランキング10位以内に入るとネームエントリー画面になります。

MODEL510の場合

- ①MODEL510を画面に向け移動させると、画面上のカーソルが動きます。
- ②選みたい文字にカーソルを合わせトリガーを引くと、文字が決定します。
- ③ENDを選ぶとネームエントリーが終わり、ランキングが表示されます。

コントローラーの場合

- ①選みたい文字に+ボタンでカーソルを移動させてBボタンを押すと、文字が決定します。
 - ②ENDを選ぶとネームエントリーが終わり、ランキングが表示されます。
- ※登録したランキングは、スーパーファミコンの電源を消すと消去されます。あらかじめ御了承ください。



●アイテムの紹介

・ゲーム中に出現するアイテムは、撃つと手に入れることができ、MODEL510がパワーアップします。ただし、敵の攻撃を受けるとノーマルにもどります。

マグナム

貫通力があり、
6発ごとに
リロードできます。

オートマチック

12発ごとにリロード
できます。

アサルトライフル

3連射、12発ごとに
リロードできます。

ショットガン

広範囲に弾が飛び散ります。
6発ごとにリロードできます。

マシンガン

トリガーまたはBボタン
を押す間、連射。28発の
みでリロードはできませ
ん。弾が無くなるとノー
マルにもどります。

グレネードガン

大きな破壊力があり、6発のみでリ
ロードはできません。弾が無くな
るとノーマルにもどります。






5. ステージ紹介

ミッション1



THE BANK ROBBERY
銀行強盗発生。銃の使用を許可する。現場に急行せよ。

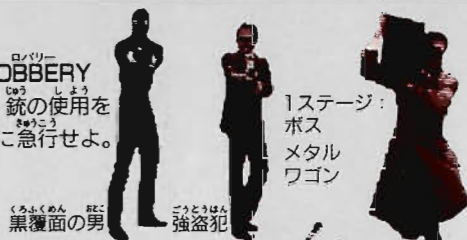

1ステージ:
ボス
メタル
ワゴン

ミッション2



DOWN TOWN ASSAULT
ダウンタウンにて暴動発生。現場に急行せよ。




2ステージ:
ボス
刀・金龍

ミッション3



THE HIJACK
ハイジャックが発生したもよう。付近の警官は空港に急行せよ。

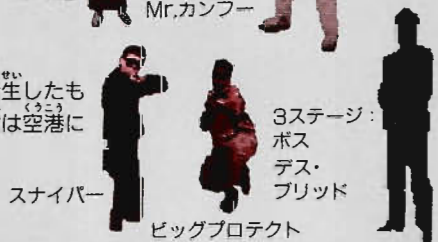

3ステージ:
ボス
デス・ブリッド

ミッション4



THE GUNRUNNERS
銃の密輸が港で行なわれるもよう。現場をおさえろ。



4ステージ: ボス
ヘル・コマンダー

ミッション5



THE CHEMICAL PLANT
化学工場がテロリストに占拠された。奴らを排除せよ。



5ステージ: ボス
クレージーアパッチ



6. 商品について

●故障かな?と思ったら(修理を依頼する前に)

修理サービスをお申し付けになる前にもう一度、操作方法や接続不良などをお調べください。それでも正常に作動しない場合はコナミ株、またはサービス部および、お買い上げ店にお問い合わせください。

こんなときは	ここをお確かめください
撃つことができない	テレビ画面を輝度調整で明るくしてください。 MODEL510 が正しく接続されているかご確認ください。 接続方法(P.3)を参照 テレビ画面にフィルターが付いている場合は、外してください。 テレビ画面が汚れている場合は、きれいにしてください。
画面上に撃てない場所がある	テレビ画面を輝度調整で明るくしてください。 テレビ画面から約1~2メートルの距離をとってください。 MODEL510 が正しく接続されているかご確認ください。 接続方法(P.3)を参照
発射が時々とぎれる	テレビの近くに蛍光灯がある場合、どちらかを遠ざけてください。 MODEL510 が正しく接続されているかご確認ください。 照準の合わせ方(P.4)参照

●専用ガン仕様

型名: 専用ガン「MODEL510」JE510
消費電力: DC5V 15mA (2PLAYERガン接続時)
使用IC: カスタムLSI 1個

受光素子(アンプ付) 1個

※改良のため仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

この装置は第2種情報装置(住宅地域またはその近隣した地域において使用されるべき情報装置)で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波自主規制協議会(VCCI)基準に適合しております。しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に近接してご使用になると、受信障害の原因となる場合があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



リーサルエンフォーサーズ専用ガンMODEL510使用上の注意

- リーサルエンフォーサーズ付属専用ガンMODEL510(以下MODEL510)は精密機器ですので、強いショックを与えないでください。ぶつけたり、踏んだりするのは故障の原因となります。
- MODEL510の端子部に触れたり、コードを強く曲げたり、ひっぱったりしないでください。また、銃口を傷つけたりふさいだり、水で濡らさないでください。
- MODEL510を保管するときは、極端に暑い所や寒い所を避けてください。直射日光の当たる所や、ストーブの近く、ほこりや湿気の多い所などはさけてください。
- MODEL510の汚れを拭くときには、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。また、銃口のレンズを拭くときは、レンズクリーニングなどに使う柔らかい布で軽く拭きとってください。
- MODEL510を人に向けてはいけません。また、分解や改造は絶対にしないでください。
- プロジェクションテレビ、液晶テレビ、倍速走査テレビ、ハイビジョンテレビ、ワイドビジョンテレビではご使用になれません。また、一部の旧型テレビでは動作しない場合があります。
- ゲーム中はテレビ、ビデオなどの赤外線リモコンを使用しないでください。使用した場合、誤動作する可能性があります。
- テレビ画面の近くに蛍光灯があるときは、誤動作する場合があります。蛍光灯を遠ざけるか、または消してください。
- MODEL510対応ソフト以外のゲームで遊ぶときは、MODEL510をコントロール端子から必ず抜いてください。
- 必ず屋内で使用してください。太陽光を直接受けたり、極端に明るい室内では動作しない場合があります。
- MODEL510の銃口を絶対に太陽にむけないでください。
- テレビから1〜2メートル、MODEL510を離してプレイしてください。撃てない場合はテレビの輝度調整で明るくしてください。
- MODEL510にある端子は別売のPLAYER2専用ガンMODEL510を接続するためのものですので、他のものを接続しないでください。接続すると故障の原因になります。



7. 保証規定

- 取扱説明書の使用上の注意を遵守した正常なご使用状態で万一故障した場合には、お買い上げ日から6カ月間、当保証規定に基づき無料修理といたします。
- つぎのような場合には、保証期間中でも有料修理になります。
 - ①本書のご提示がない場合、またはお買い上げ年月日、お買い上げ店名の記入認印の捺印がない場合。
 - ②使用上の誤り、または不当な改造や分解、修理による故障および損傷。
 - ③お買い上げ後の移動、輸送、落下による故障および損傷。
 - ④火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
 - ⑤接続している他の機器に起因して本製品に生じる故障。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※本書は上記に明記した期間、条件に基づいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、コナミサービス部およびお買い上げ店にお問い合わせください。

修理依頼先

コナミ株式会社 東京サービス部 〒101 東京都千代田区神田神保町3-25
TEL 03-3234-8768
大阪サービス部 〒561 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18
TEL 06-334-0335

- 保証書について
 - ・リーサルエンフォーサーズ専用ガンMODEL510には保証書がついています。保証書は品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無料修理に必要です。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

リーサルエンフォーサーズ専用ガン MODEL510 保証書

型 名	JE510		
保証期間	6 カ 月		
お 客 様	ご住所 〒		
	TEL		
お買い上げ店	お名前		
	住 所		
	店 名	印	
	お買い上げ年月日	年	月 日

- ・ お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかご確認の上、お受け取りください。
- ・ 本書はリーサルエンフォーサーズ専用ガンMODEL510のみを保証します。



●部品の保証期間について。

コナミではこの製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、発売日より最低2年間保有しています。

この保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、コナミサービスセンターか、お買い上げ店にご相談ください。

コナミ株式会社

本 社 〒105 東京都港区虎ノ門4-3-1 TEL 03-3432-5526(代)
 大 阪 支 店 〒530 大阪市北区梅田1-11-4 TEL 06-456-4567(代)
 名 古 屋 支 店 〒450 名古屋市中村区名駅4-27-23 TEL 052-562-4567(代)
 札 幌 営 業 所 〒060 札幌市中央区北一条西5-2-9 TEL 011-232-3778(代)
 福 岡 営 業 所 〒810 福岡市中央区天神2-8-30 TEL 092-715-2367(代)
 東京サービス部 〒101 東京都千代田区神田神保町3-25 TEL 03-3234-8768(直)
 大阪サービス部 〒561 大阪府豊中市庄内栄町4-23-18 TEL 06-334-0335(直)

●商品に関するお問い合わせは● ☎フリーダイヤル0120-086-573
 お客様ご相談室 営業時間：月曜日～金曜日(祝日を除く) 10:30～17:00
コナミホットライン 電話番号は、お間違えのないようおかけください。

FOR SALE and USE IN JAPAN ONLY.
 BUSINESS USE and RENTAL PROHIBITED.
 本品の輸出、使用営業及び賃貸を禁じます。

スーパーファミコンは任天堂の商標です。

PN.950505