



"PlayStation 2"ソフト専用ガン型コントローラ

ガンコン2取扱説明書

NPC-106



このたびは、ナムコの"PlayStation 2"ソフト専用ガン型コントローラ"ガンコン2"をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法でお楽しみください。

健康のためのご注意

- ゲームをしていて、手や腕に疲労・不快・痛み等を感じたらゲームを中止してください。その後も痛み等が続く場合は、医師に相談してください。
- 疲れた状態や連続して長時間にわたるご使用は健康上好ましくありませんので避けてください。
- ゲームをするときは部屋を明るくし、テレビから離れてください。
- ごくまれに、強い光の刺激を受けたり、点滅を繰り返すテレビ画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある方は、事前に必ず医師と相談してください。プレイ中の画面を見ていてこのような症状が起きた場合や、気分が悪くなった場合は、すぐにゲームをやめ、医師に相談してください。

使用上のお願い

- "ガンコン2"は"PlayStation 2"ソフト専用のコントローラです。対応ソフトとともにご使用ください。ガン単体ではプレイできません。
- "ガンコン2"では"PlayStation"用の"ガンコン"対応ソフトを遊ぶことはできません。必ず"ガンコン2"対応の"PlayStation 2"専用のソフトをご使用ください。

<本製品及び"プレイステーション 2"本体の故障・破損防止のためのお願い>

- 本製品は国内専用です。海外仕様の機種や他の機種に使用すると、故障などの原因となる恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
- 接続ケーブルの抜き差しは、必ず"PlayStation 2"本体の電源を切ってから行ってください。
- 接続ケーブル部に傷を付けたり、ケーブルを無理に引っ張ったりしないでください。
- 本製品は精密機器ですので乱暴に扱わないでください。
- 水に濡らしたり、分解や改造は絶対にしないでください。故障の原因となります。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナー等の薬品は絶対に使用しないでください。
- 極端な温度条件下での使用およびストーブ等の暖房器具周辺での保管は避けてください。
- 本製品は精密機器のため、静電気には十分注意してお取り扱いください。
- 本製品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 日光が直接差し込んで来るような明るいところでの使用は誤動作の原因になります。また、銃口を太陽に向けると（日光が直接レンズに入ると）部品が損傷する恐れがありますので屋外では使用しないでください。
- 銃口を傷つけたりふさいだり、内部のレンズにさわったり、汚したりしないでください。また、冷暖房等により結露が発生した場合（本製品の内部に水滴がついた状態）では使用しないでください。故障や誤動作の原因になります。

<誤動作防止のためのお願い>

- 接続ケーブルの抜き差しは、必ずコネクタ部を持って行ってください。
- 本製品を接続する際は、"PlayStation 2"本体のUSB端子に直接接続してください。USBハブ等をご使用になりますと誤動作の原因となる場合があります。
- ゲーム中はテレビ、ビデオ等の赤外線リモコンを使用しないでください。正しく動作しない場合があります。

<廃棄についてのお願い>

- 本製品は、不燃性樹脂や金属部品でできています。行政機関の指示に従い廃棄してください。

遊ぶ時の注意

- テレビ画面から適切な距離をとり、できるだけ正面から覗いてください。斜めからの操作は、誤動作の原因となります。
- "ガンコン2"は照準調整を行ったあと、その距離でプレイするようにしてください。調整後にあまりに違う距離で遊ぶと、誤動作の原因となります。（照準調整については、各ゲームソフト解説書をご覧ください）
- 二人同時プレイ対応ソフトでは2台の"ガンコン2"を"PlayStation 2"本体に接続して遊ぶことができます。（詳しい接続方法は各対応ゲームソフトの解説書をご覧ください）
- 本製品の銃口を人に向けたりすると、他人に危険な感覚を与えることがあります。そのような行いは絶対にしないでください。

内容物 梱包内容をご確認ください。 ・"ガンコン2"本体×1 ・AVケーブル×1 ・取扱説明書（本書）×1 ・保証書×1

「遊び」をクリエイトする
株式会社 ナムコ

●ナムコ・ワンダーページ <http://www.namco.co.jp/>

●本品の輸出及び使用営業を禁じます。

●当社は本製品の無断複製・賃貸・中古販売は一切許可しておりません。

©2000 NAMCO LTD., ALL RIGHTS RESERVED

"Guncon"は株式会社ナムコの登録商標です。 "PS2"は株式会社ナムコの商標です。

*"PS"及び"PlayStation"は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。

●"ガンコン2"についてのお問い合わせは、下記まで

(株)ナムコ・ナムコット係 〒146-8655 東京都大田区矢口 2-1-21

営業時間：月曜日～金曜日/土・日・祝祭日はお休みです

●故障のお問い合わせは、お買い求めのお店、もしくは下記まで

(株)ナムコ・東京サービスセンター 〒222-0001 神奈川県横浜市港北区榑町 2-1-60

営業時間：月曜日～金曜日/土・日・祝祭日はお休みです

TEL: 03-3375-7656

午前 9:30～12:00 午後 13:00～17:00

TEL: 045-542-8761

午前 9:30～12:00 午後 13:00～17:00

※電話番号はよく確かめて、お間違えのないようご注意ください

MADE IN JAPAN

テレビについて

●本製品は以下のテレビでは正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。(基本的に弊社従来品の"ガンコン"が使用できたテレビは問題ありません)

・ハイビジョンテレビ ・液晶テレビ、プラズマディスプレイ、プロジェクションテレビ	※1
・「プログレッシブ方式」を採用しているテレビの一部 ・「多機能テレビ」、「高性能テレビ」の一部	※2
・画面の小さなテレビ(14インチ未満) ・磁気を帯びて変色したテレビ、画面が暗いテレビ、古く劣化したテレビ ・画面上にフィルターを装着しているテレビ、自動輝度調整機能が働いているテレビ	※3
・別売の周辺機器を使用して"PlayStation 2"本体とテレビを接続している場合	※4

※1 "ガンコン2"は基本的に走査線数525本の従来方式のテレビに対応しているため、走査線数がこれと異なるテレビには対応しない場合があります。また走査線を使用しない表示方式のテレビには対応していません。

※2 "ガンコン2"は「プログレッシブ方式」のテレビに対応するよう設計されておりますが、「弾が当たったかどうか」の判定に同期信号を使用しているため、同期信号を加工処理(アップスキャン処理)して出力するテレビには対応していません。同様に、プレイバック、コマ送り、静止画像表示、画面分割表示等の操作が可能になっているテレビの場合についても、同期信号を加工処理(アップスキャン処理)している場合は対応していません。

※3 "ガンコン2"は向けられた方向の画面を光学的に読み取ります。そのため画面の映り方によっては正常に読み取れない場合があります。

※4 S端子ケーブル(SCPH-10060)、コンポーネントAVケーブル(SCPH-10100)は接続部分の形状が違いますので"ガンコン2"付属のAVケーブルを接続できません。

テレビと"PlayStation 2"本体の接続には"PlayStation 2"本体付属のAVケーブルを使用し、"ガンコン2"付属のAVケーブルを接続してください。

どうしても別売の周辺機器を使用して映像を入力したい場合、テレビに映像出力端子がある場合は"ガンコン2"付属のAVケーブルのピンジャックを単独でテレビの映像出力端子に接続されるか、または別売のAVアダプター(SCPH-10080)等を使用してください。また、RFUアダプターキット(SCPH-10070)をご使用の場合もテレビに映像出力端子が無い場合は別売のAVアダプター(SCPH-10080)等が必要になります。

●テレビの方式については各テレビのメーカーにお問い合わせください。

●ご不明な点など、詳しくは販売店、又は株式会社ナムコにお問い合わせください。

(株)ナムコ・ナムコット係 TEL: 03-3375-7656

営業時間: 月曜日～金曜日/土・日・祝祭日はお休みです
午前 9:30 ~ 12:00 午後 13:00 ~ 17:00

ガンコン2の接続方法



1 USBコネクタ/RCAピンジャックの接続

●"ガンコン2"本体下部よりケーブルでUSBコネクタとRCAピンジャックが出ています。

●USBコネクタを"PlayStation 2"本体前面のUSB端子に差し込み、RCAピンジャックを付属品のAVケーブル(ガンコン2側)に差し込みます。

2 テレビのAV入力端子への接続

●"PlayStation 2"本体付属AVケーブル(映像/音声一体型)をテレビの映像入力端子に接続する際に、映像出力プラグ(黄)と付属品のAVケーブル(テレビ側)の映像入力プラグをかみあわせます。

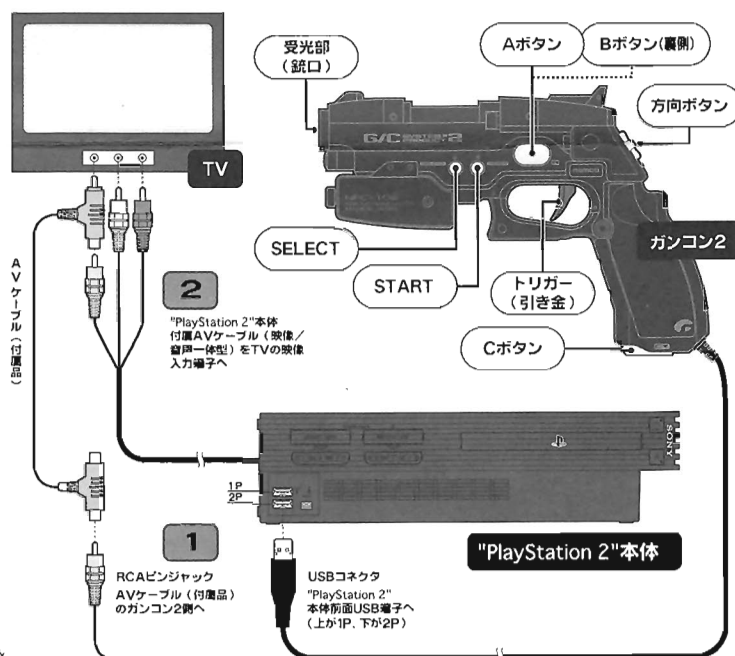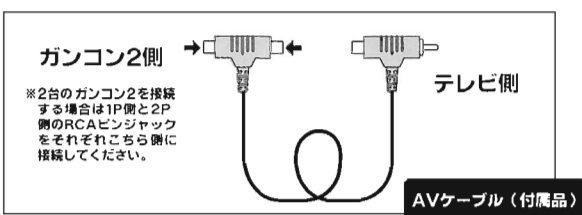

※本製品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。

※各ボタンの使い方はゲームによって異なります。詳しくは各ゲームの解説書をご覧ください。

※S端子ケーブル(SCPH-10060)、コンポーネントAVケーブル(SCPH-10100)、RFUアダプターキット(SCPH-10070)等を使って"PlayStation 2"本体とテレビを接続している場合には"ガンコン2"のRCAピンジャックをテレビの映像出力端子に直接接続するか、別売のAVアダプター(SCPH-10080)等を使って映像出力端子に接続してください。

故障かな?と思ったらこんなところを確認してください

●次のような場合は、故障ではないことがあります。

- ・"ガンコン2"の引き金を引いても反応しない。
- ・画面上に撃てない場所がある。
- ・発射がとぎれる。
- ・狙いがずれる。

●修理を依頼する前に以下の事柄をもう一度お確かめください。

- ・ご使用のテレビは本製品が使用可能でしょうか。
- ・"PlayStation 2"本体に正しく接続されているでしょうか。
- ・テレビ画面の輝度調節は適切でしょうか。
- ・テレビ画面が汚れている場合はきれいにしてください。
- ・テレビの近くに蛍光灯がある場合、遠ざける等してください。
- ・直射日光が入っている場合、日光を遮ってください。
- ・銃口内のレンズが汚れている場合、レンズクリーナー等で汚れを取ってください。
- ・"ガンコン2"がテレビから反応する距離にあることを確かめ、照準を再調整してください。(照準調整については、各対応ソフト解説書をご覧ください)