

Access
Line

PUMP ACTION GUN

MANUEL D'UTILISATION
USER MANUAL



PLAYSTATION™ / SATURN™

PUMP ACTION GUN

ACCESS LINE

English	1
Deutsch	6
Français	11
Español	16
Italiano	21
Nederlands	26

PUMP ACTION GUN

ENGLISH

USER MANUAL

1.	PUMP ACTION GUN FEATURES	2
2.	PUMP ACTION GUN DIAGRAM	3
3.	STARTING UP / CONNECTION	3
4.	USING THE PUMP ACTION GUN	3
5.	CALIBRATION	4
6.	PUMP ACTION GUN CONTROLS	4

PUMP ACTION GUN USER MANUAL

Thank you for purchasing the Pump Action gun, the ultimate shooting device for Sega Saturn™ and Sony Playstation™.

Before you use it, familiarise yourself with this manual, so that you can understand the functions completely.

WARNING

- Although the Pump Action Gun is harmless, and is only a toy, do not point the Gun at anyone. If the Pump Action is mistaken for a real weapon, you can get hurt or worse.
- Do not repaint the Pump Action. The Pump Action has been coloured to make sure it is NOT mistaken for a real weapon.

1. PUMP ACTION GUN FEATURES

- Dual format gun for Sega Saturn™ and Sony Playstation™
- Auto reload and single shoot modes
- Start, pause and auxilliary weapons buttons
- Autofire and auto reload combined mode
- Fire trigger
- 3 firing speeds

2. PUMP ACTION GUN DIAGRAM



3. STARTING UP / CONNECTION

Turn the power to your Sega Saturn™ / Sony Playstation™ off before plugging in the Pump Action Gun.

Connect the Sega Saturn™ end of the connector to your Sega Saturn™ or connect the Sony Playstation™ end of the dual connector to your Sony Playstation™.

4. USING THE PUMP ACTION GUN

- The start button can be used to start the game, and also to pause the game at any stage.
- The trigger is used to fire Pump Action Gun and to select options on the software option screen.
- Stand directly in front of the television / monitor when using the Pump Action Gun.
- For better results, turn up the brightness setting on your TV.

5. CALIBRATION

You may have to calibrate your gun each time at the start of the game. Follow the game instructions to calibrate your Pump Action Gun.

It is essential to calibrate the Pump Action Gun to the games software.

Calibration is important in order to adjust the gun sensors to the users height and firing position.

Some software may not offer this calibration facility, resulting in possible shooting inaccuracies.

This is not a fault of the Pump Action.

6. PUMP ACTION GUN CONTROLS

SET MODE : this mode is used to pre-set the number of bullets to be loaded each time during games play. Pull the trigger once to set one bullet (Ranging from 1 to 15 bullets, default setting is 6 bullets, but can be more or less depending on the software). After pre-setting is finished, the MODE switch MUST be returned to the normal position, otherwise the gun will not operate properly.

NORMAL MODE : this is the basic mode of Pump Action providing single fire and manual bullet reloading features.

AUTO FIRE MODE : this mode provides you with an automatic fire control.

AUTO FIRE + AUTO RELOAD MODE : Auto fire + auto reload mode provides auto fire control and automatic bullet reloading. Slide the MODE switch to AF + AR position to activate this function.

Note : some games may not support AUTO FIRE + AUTO RELOAD function of the Pump Action. You should adjust the SPEED selection to activate this function.

SPEED SELECTION : SPEED selection provides three different speeds of Auto Fire. Slide SPEED switch to the desired position to enable those functions.

MANUAL RELOAD : enables you to use the Pump Action Gun features.

RELOAD BUTTON : this button provides you with a manual bullet reload function. Some games may not support this function properly so slide the SPEED selection to the appropriate position.

SPECIAL BUTTON : on some games you may use this button for launching other weapons.

PUMP ACTION GUN

DEUTSCH

PUMP ACTION GUN HANDBUCH

1.	PUMP ACTION GUN EIGENSCHAFTEN	7
2.	AUFBAU DER PUMP ACTION GUN	8
3.	INBETRIEBNAHME / VERBINDUNG	8
4.	FUNKTIONEN DER PUMP ACTION GUN	8
5.	KALIBRIERUNG	9
6.	PUMP ACTION GUN EINSTELLUNGEN	9

PUMP ACTION GUN HANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf der Pump Action Gun, die ultimative Feuerwaffe für Ihre Sega Saturn™ - und Sony Playstation™-Spiele.

Um alle Funktionen dieses Gerätes zu beherrschen, lesen Sie bitte dieses Handbuch.

WARNUNG

- Obwohl die Pump Action Gun ein harmloses Spielzeug ist, richten Sie sie nie auf jemanden; die Pump Gun könnte als echte Waffe mißverstanden werden.
- Bemalen Sie aus diesem Grund auch die Pump Action nicht, sie ist absichtlich so farbig, damit sie NICHT wie eine echte Waffe aussieht.

1. PUMP ACTION GUN EIGENSCHAFTEN

- Dual Format Gun für Sega Saturn™ und Sony Playstation™
- Automatisches Nachladen und Einzelfeuer-Modus
- Start-, Pause- und zusätzliche Feuerknöpfe
- Autofiremodus und Automatisches Nachladen kombinierbar
- Abzugshebel
- 3 Feuergeschwindigkeiten

2. AUFBAU DER PUMP ACTION



3. INBETRIEBNAHME / VERBINDUNG

Bevor Sie die Pump Action Gun an Ihre Sega Saturn™ / Sony Playstation™ Spielkonsole anschließen, schalten Sie das Gerät aus.

Schließen Sie die Pump Gun mit dem entsprechenden Stecker an Ihre Sega Saturn™- oder Sony Playstation™-Konsole an.

4. FUNKTIONEN DER PUMP ACTION GUN

- Mit Hilfe der Start-Taste können Sie ein Spiel starten, oder auch jederzeit das Spiel unterbrechen (Pause).
- Mit dem Abzug feuern Sie oder wählen im Options-Menü der Software die dort jeweils vorhandenen Optionen aus.
- Stellen Sie sich beim Spielen mit der Pump Gun in gerader Linie zum Monitor/Fernseher.

- Erhöhen Sie die Helligkeit des Fernsehers, um optimale Voraussetzungen für das Spielen mit der Pump Gun zu schaffen.

5. KALIBRIERUNG

Bei jedem Spielstart werden Sie aufgefordert werden, die Pump Action Gun zu kalibrieren. Folgen Sie dabei den Anleitungen des.

Es ist unbedingt notwendig, die Pump Action Gun mit der Spielesoftware zu kalibrieren, damit die Sensoren der Pump Gun an die Größe und Feuerposition des Benutzers angepaßt werden kann.

Sollte eine Software eine solche Kalibrierungsmöglichkeit nicht bieten, wird die Pump Gun möglicherweise nicht korrekt funktionieren.

Dies ist kein Fehler der Pump Action Gun.

6. PUMP ACTION GUN EINSTELLUNGEN

SET MODE : Dieser Modus erlaubt Ihnen die Einstellung, wiviele Kugeln bei jedem Ladevorgang im Spiel aufgenommen werden. Drücken Sie für jede Kugel einmal den Abzug (Einstellungen von 1 bis 15 sind möglich; voreingestellt sind 6, abhängig von der Software). Nachdem Sie diese Voreinstellung beendet haben, muß der MODE Schalter wieder in NORMAL-Position gebracht werden, weil die Pump Action Gun sonst möglicherweise nicht korrekt funktioniert.

NORMAL MODE : dies ist die Grundeinstellung der Pump Action, d.h. Einzelschuß und manuelles Nachladen.

AUTO FIRE MODE : in diesem Modus können Sie Feuerstöße mit voreigestellter Geschwindigkeit abgeben.

AUTO FIRE + AUTO RELOAD MODE : Indem Sie den MODE-Schalter in Position AF +AR stellen, können Sie Feuerstöße abgeben, während gleichzeitig automatisch nachgeladen wird.

Note : In einigen Spielen wird diese AUTO FIRE + AUTO RELOAD Funktion der Pump Action Gun nicht unterstützt. Zu dieser Funktion sollten Sie über SPEED SELECTION die Feuergeschwindigkeit einstellen.

SPEED SELECTION : SPEED SELECTION gibt Ihnen die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Feuergeschwindigkeiten zu wählen.

MANUAL RELOAD : mit dieser Funktion laden Sie wie bei einer richtigen Pump Gun nach.

RELOAD BUTTON : mit dieser Taste laden Sie manuell nach. Wenn diese Funktion in Ihrem Spiel nicht unterstützt wird, verändern Sie die SPEED-Einstellung.

SPECIAL BUTTON : in manchen Spielen können Sie mit dieser Taste Zusatzwaffen abfeuern.

PUMP ACTION GUN

FRANCAIS

MANUEL D'UTILISATION

1. FONCTIONS DU PUMP ACTION GUN	12
2. SCHEMA DU PUMP ACTION GUN	13
3. DEMARRAGE ET CONNEXION	13
4. UTILISATION DU PUMP ACTION GUN	13
5. CALIBRAGE	14
6. CONTROLES DU PUMP ACTION GUN	14

MANUEL D'UTILISATION DU PUMP ACTION GUN

Merci d'avoir acheté le Pump Action Gun, le meilleur pistolet compatible pour console Sony PlayStation™ et Sega Saturn™. Il possède une particularité unique, c'est la fonction Pump (style fusil à pompe) qui permet de recharger manuellement et d'apprécier pleinement tous vos jeux favoris, comme en salle d'arcade. Avant d'utiliser le pistolet, lisez attentivement le manuel ci-dessous.

AVERTISSEMENT

- Bien que le Pump Action Gun soit inoffensif et ne soit qu'un jeu, ne le dirigez jamais vers quiconque. Si le Pump Action Gun était pris pour une véritable arme, vous pourriez être blessé en retour très grièvement
- Ne repeignez pas le Pump Action Gun. Il a été coloré pour ne jamais être confondu avec une vraie arme.

1. FONCTIONS DU PUMP ACTION GUN

- Connexion double pour console Sony PlayStation™ et Sega Saturn™
- Auto rechargeable et mode simple tir
- Recharge manuelle du Pump Action Gun
- Autofire et auto rechargeable combinés
- 3 vitesses différentes de tir

2. SCHEMA DU PUMP ACTION GUN



3. DEMARRAGE ET CONNEXION

Veillez à ce que votre console Sony Playstation™ ou Sega Saturn™ soit éteinte avant toute manipulation.

Insérez votre Pump Action Gun dans le port paddle 1 de la console.

Veillez à brancher le connecteur qui convient à votre console.

4. UTILISATION DU PUMP ACTION GUN

- Le bouton start peut être utilisé pour démarrer le jeu et aussi pour faire une pause pendant le jeu.
- La gâchette du Pump Action Gun permet de tirer mais aussi de choisir des options avant le démarrage du jeu.

- Tenez-vous juste en face de la télévision ou du moniteur afin d'avoir la meilleure précision possible.
- Assurez-vous que l'écran de votre télévision ou moniteur soit propre.

5. CALIBRAGE

Le Pump Action Gun fonctionne directement dans les jeux sans calibrer ; certains jeux ont des options supplémentaires afin de calibrer le pistolet à votre convenance (ex. Virtua Cop Sega Saturn™).

6. CONTROLES DU PUMP ACTION GUN

MODE SET : ce mode est utilisé pour déterminer le nombre de balles qui doit être chargé à chaque fois pendant le jeu. Appuyez sur la gâchette une fois, après avoir sélectionné le mode SET sur le pistolet.

Repositionnez ensuite le bouton sur AF + AR.

Attention, certains jeux ne peuvent pas prendre en ligne de compte le mode SET.

MODE NORMAL : ceci est le mode de base du Pump Action Gun, il produit un tir simple et une recharge manuelle (pump).

MODE AUTOFIRE : ce mode produit un contrôle du tir automatique.

MODE AUTOFIRE + AUTO RELOAD : poussez la manette à fond à droite sur la position AF + AR, ceci permet d'obtenir un tir automatique et une recharge automatique.

Attention : veillez à ce que la vitesse (SPEED) du tir soit en position 1 (tirée sur la gauche) sinon vous risquez d'avoir un conflit au niveau du tir.

MODE SPEED : permet d'obtenir 3 vitesses de tir différentes (selon les jeux). Assurez vous de l'utiliser en mode position normale.

MODE PUMP : ce qui fait la force du pistolet c'est l'effet pump (unique au monde). Avec votre deuxième main, activez d'avant en arrière pour recharger.

MODE SPECIAL : à utiliser selon les jeux, en général pour lancer les grenades, les torpilles etc... Il peut être aussi utilisé en mode simple pour choisir les options dans un menu.

MODE BOUTON ARRIERE (au dessus de la crosse) : ces boutons permettent d'utiliser des options supplémentaires (grenades, roquettes...) selon les jeux.

BOUTON NOIR SUR LE COTE DROIT : même fonction que le bouton arrière.

PUMP ACTION GUN

ESPAÑOL

MANUAL DE UTILIZACIÓN DE PUMP ACTION GUN

1.	FUNCIONES DE LA PUMP ACTION GUN	17
2.	ESQUEMA DE LA PUMP ACTION GUN	18
3.	PUESTA EN MARCHA Y CONEXIÓN	18
4.	UTILIZACIÓN DE LA PUMP ACTION GUN	18
5.	CALIBRADO	19
6.	CONTROLES DE LA PUMP ACTION GUN	19

MANUAL DE UTILIZACIÓN DE PUMP ACTION GUN

Gracias por haber comprado la Pump Action Gun, la mejor pistola para consolas compatible Sony PlayStation™ y Sega Saturn™. Posee una particularidad única, la función Pump (como la de los fusiles de pistón), que permite recargarla manualmente y disfrutar plenamente todos tus juegos, como en un salón recreativo. Antes de utilizar la pistola, lee atentamente el manual siguiente.

ADVERTENCIA

- Aunque la Pump Action Gun sea inofensiva y nada más que un juguete, no la dirijas nunca contra nadie. Si la Pump Action Gun fuera confundida con un arma de verdad, podrías resultar herido de gravedad como consecuencia de ello.
- No repintes nunca la Pump Action Gun. Ha sido coloreada para que nunca se confunda con un arma de verdad.

1. FUNCIONES DE LA PUMP ACTION GUN

- Conexión doble para consolas Sony PlayStation™ y Sega Saturn™
- Autorecargable y modo de disparo simple
- Recarga manual de la Pump Action Gun
- Disparo automático y autorecargable combinados
- 3 velocidades de disparo diferentes

2. ESQUEMA DE LA PUMP ACTION GUN



3. PUESTA EN MARCHA Y CONEXIÓN

Vigila que tu consola Sony Playstation™ o Sega Saturn™ esté apagada antes de cualquier manipulación.

Inserta tu Pump Action Gun en el puerto de joystick 1 de la consola.

Vigila que enchufas el conector apropiado a tu consola.

4. UTILIZACIÓN DE LA PUMP ACTION GUN

- El botón Start puede utilizarse para poner en marcha el juego y para realizar una pausa durante el mismo.
- El gatillo de la Pump Action Gun sirve para disparar pero también para escoger opciones antes de la puesta en marcha del juego.
- Sitúala justo enfrente de la televisión o del monitor para conseguir la mayor precisión posible.

- Asegúrate de que la pantalla de tu televisión o monitor esté limpia.

5. CALIBRADO

La Pump Action Gun funciona directamente en los juegos sin calibración; aunque algunos juegos tienen opciones suplementarias para calibrar la pistola según te convenga (ej. Virtua Cop Sega Saturn™).

6. CONTROLES DE LA PUMP ACTION GUN

MODO SET : este modo se utiliza para determinar el número de balas que debe cargar cada vez durante el juego. Pulsa el gatillo una vez, después de haber seleccionado el modo SET en la pistola.

Seguidamente vuelve a colocar el botón en AF + AR.

Atención, ciertos juegos no pueden utilizar el modo SET.

MODO NORMAL : este es el modo básico de la Pump Action Gun, ya que produce un disparo simple y una recarga manual (pump).

MODO DISPARO AUTOMÁTICO : este modo produce un control de disparo automático.

MODO DISPARO AUTOMÁTICO + AUTORECARGA : pon la palanca a la derecha en posición AF + AR, lo que permite obtener disparo y recarga automáticos.

Atención : vigila que la velocidad (SPEED) de disparo esté en la posición 1 (movida hacia la izquierda), ya que si no, te arriesgas a tener problemas a nivel de disparo.

MODO VELOCIDAD : permite obtener 3 velocidades de disparo diferentes (según los juegos). Asegúrate de que lo utilizas en posición de modo normal.

MODO PUMP : lo que le da la importancia a la pistola es el efecto pump (único en el mundo). Con tu otra mano, actívalo de delante a atrás para recargar.

MODO ESPECIAL : utilízalo según los juegos, en general para lanzar las granadas, los torpedos, etc... También puedes utilizarlo en modo simple para escoger las opciones en un menú.

MODO BOTÓN TRASERO (encima de la culata) : esos botones permiten utilizar las opciones suplementarias (granadas, cohetes...), según los juegos.

BOTÓN NEGRO EN EL LADO DERECHO : idéntica función a la del botón trasero.

PUMP ACTION GUN

ITALIANO

MANUEL UTENTE PUMP ACTION GUN

1.	CARATTERISTICHE DI PUMP ACTION GUN	22
2.	ANATOMIA DI PUMP ACTION GUN	23
3.	CONNESSIONE	23
4.	COME USARE PUMP ACTION GUN	23
5.	CALIBRATURAS	24
6.	CONTROLLI DI PUMP ACTION GUN	24

MANUALE UTENTE PUMP ACTION GUN

Grazie per aver acquistato Pump Action Gun, la più innovativa pistola per Sega Saturn™ e Sony Playstation™.

Prima di utilizzarla, ti consigliamo di leggere questo manuale, in modo da comprenderne esattamente le funzioni.

ATTENZIONE

- sebbene la Pump Action Gun sia innocua, e sia solo un giocattolo, non puntarla contro nessuno. Se la Pump Action venisse scambiata per una vera arma, potresti farti male o anche peggio.
- Non ridipingere la Pump Action. È stata colorata in modo da essere sicuri che NON possa essere scambiata per una vera arma.

1. CARATTERISTICHE DI PUMP ACTION GUN

- Formato doppio per Sega Saturn™ e Sony Playstation™
- Modalità caricamento automatico e lancio singolo
- Pulsanti di Start, pausa e armi ausiliarie
- Modalità combinata di Autofire e caricamento automatico
- Grilletto
- 3 velocità di fuoco

2. ANATOMIA DI PUMP ACTION GUN



3. CONNESSIONE

Spegni la tua console Sega Saturn™ / Sony Playstation™ prima di inserire la pistola Pump Action.

Collega l'estremità del connettore Sega Saturn™ alla tua Sega Saturn™ o collega l'estremità del tuo connettore Sony Playstation™ alla tua Sony Playstation™.

4. COME USARE PUMP ACTION GUN

- Il pulsante di Start può essere usato per cominciare a giocare, e anche per mettere il gioco in pausa in ogni momento.
- Il grilletto serve per azionare Pump Action Gun e per selezionare le opzioni sulla schermata di opzioni del software.
- Mettiti davanti al televisore / monitor quando usi Pump Action Gun.

- Per ottenere risultati migliori, aumenta la regolazione della luminosità del tuo televisore.

5. CALIBRATURA

Dovrai probabilmente calibrare la pistola ogni volta all'inizio di una partita. Segui le istruzioni di gioco per calibrare Pump Action Gun.

È essenziale calibrare Pump Action Gun in base al software del gioco.

La calibratura è importante per regolare i sensori della pistola in base all'altezza e alla posizione di chi spara.

Alcuni software potrebbero non presentare questi accorgimenti per la calibratura, determinando alcune imprecisioni di tiro.

Ciò non è dovuto a Pump Action.

6. CONTROLLI DI PUMP ACTION GUN

MODALITÀ SET (SET MODE) : viene usata per pre-impostare il numero di munizioni da caricare ogni volta durante le partite. Premi una volta il grilletto per impostare una munizione (da 1 a 15 munizioni, l'impostazione di default prevede 6 munizioni, ma possono essere di più o di meno in base al software). Terminata questa operazione, il commutatore MODE deve essere riportato alla posizione normale, altrimenti la pistola non funzionerà in modo corretto.

MODALITÀ NORMALE (NORMAL MODE) : questa è la modalità base di Pump Action che prevede un solo colpo e il caricamento manuale della munizione.

MODALITÀ AUTO FIRE (AUTO FIRE MODE): questa modalità ti fornisce un controllo automatico del fuoco.

MODALITÀ AUTO FIRE + MODALITÀ CARICAMENTO AUTOMATICO (AUTO FIRE MODE + AUTO RELOAD MODE) : Auto fire + caricamento automatico forniscono un controllo auto-fire e un caricamento automatico delle munizioni. Fai scorrere il commutatore MODE nella posizione AF + AR per attivare questa funzione.

Nota : alcuni giochi potrebbero non supportare la funzione AUTO FIRE + AUTO CARICAMENTO di Pump Action. Dovresti regolare il selettore di velocità SPEED per attivare questa funzione.

SELEZIONE DI VELOCITÀ (SPEED SELECTION) : ti consente tre diversi livelli di velocità Auto Fire. Fai scorrere il commutatore SPEED fino alla posizione desiderata per abilitare queste funzioni.

CARICAMENTO MANUALE (MANUAL RELOAD) : ti permette di usare le caratteristiche di Pump Action Gun.

PULSANTE CARICAMENTO (RELOAD.BUTTON) : questo pulsante ti fornisce una funzione di caricamento manuale delle munizioni. Alcuni giochi potrebbero non supportare adeguatamente questa funzione, per cui fai scorrere il selettore SPEED nella posizione appropriata.

PULSANTE SPECIALE (SPECIAL BUTTON) : in alcuni giochi puoi usare questo pulsante per lanciare altre armi.

PUMP ACTION GUN

NEDERLANDS

PUMP ACTION GUN - HANDLEIDING

1.	PUMP ACTION GUN: FUNCTIES	27
2.	PUMP ACTION GUN: SCHEMA	28
3.	AANSLUITEN EN INSTALLEREN	28
4.	PUMP ACTION GUN: GEBRUIK	28
5.	KALIBREREN	29
6.	PUMP ACTION GUN: CONTROLE-FUNCTIES	29

PUMP ACTION GUN - HANDLEIDING

Bedankt voor het kopen van de Pump Action Gun, één van de beste pistolen, compatible met PlayStation™- en Sega Saturn™-consoles. Hij bezit een uniek laadsysteem: de Pump-functie die u in staat stelt handmatig te laden en voluit van uw favoriete spelen, alsof u in een speelhal bent, te genieten.

Lees de handleiding hieronder goed, voordat u het pistool gebruikt.

WAARSCHUWING

- Hoewel de Pump Action Gun ongevaarlijk en uitsluitend voor spelen bedoeld is, moet u hem NOOIT op iemand richten. Als iemand anders denkt dat de Pump Action Gun een echt wapen is, zou u in het ergste geval gewond kunnen raken.
- Gebruik geen verf of andere kleurmiddelen op de Pump Action Gun. Hij ziet er zo uit om nooit met een echt wapen verward te worden.

1. PUMP ACTION GUN: FUNCTIES

- Dubbele connector: voor Sony PlayStation™- en Sega Saturn™-consoles
- Auto-laadsysteem en 'single shot'-mode
- Handmatig laden met het 'Pump Action'-systeem
- Gecombineerd Autofire en auto-laadsysteem
- 3 vuursnelheden

2. PUMP ACTION GUN: SCHEMA



3. AANSLUITEN EN INSTALLEREN

Zet, voordat u iets doet, uw Sony Playstation™ of Sega Saturn™-console uit. Verbindt uw Pump Action Gun met de paddle 1-poort van uw console. Gebruik daarvoor een connector die geschikt is voor uw console.

4. PUMP ACTION GUN: GEBRUIK

- De start-knop kan gebruikt worden om het spel te beginnen, maar ook om te pauzeren.
- De Pump Action Gun-trekker dient uiteraard om mee te schieten, maar kan ook voor het kiezen van opties gebruikt worden.
- Ga recht voor uw televisiescherm of uw monitor staan om de grootste precisie te bereiken.
- Controleer of uw scherm schoon is.

5. KALIBREREN

De Pump Action Gun functioneert direct in uw spelen zonder dat u hoeft te kalibreren. Er zijn echter spelen die extra opties voor het kalibreren van het pistool hebben (bijv. Virtua Cop Sega Saturn™).

6. PUMP ACTION GUN: CONTROLE-FUNCTIES

SET-MODE: in deze stand kunt het aantal kogels bepalen dat iedere keer tijdens het spel geladen moet worden. Trek eenmaal aan de haan nadat u de SET-mode op het pistool gekozen heeft.

Zet de knop daarna terug op AF + AR.

Let op: sommige spelen reageren niet op de SET-mode.

NORMAL MODE: dit is de default stand van Pump Action Gun; er wordt één schot per keer gelost en handmatig geladen (pump).

AUTOFIRE MODE: in deze stand kunt u automatisch vuren.

AUTOFIRE MODE + AUTO RELOAD: zet de hendel achter rechts op AF + AR om automatisch te kunnen vuren en laden.

Let op! De vuursnelheid (SPEED) moet in dat geval op 1 staan (schuifhendel links) om interferentie te vermijden.


SPEED MODE: er zijn drie vuursnelheden mogelijk (afhankelijk van het spel). Controleer of u de default-stand gebruikt.

PUMP MODE: het sterke punt van dit pistool is de 'pump'-mogelijkheid (uniek op de wereld). Schuif het onderste gedeelte van de loop naar achteren en naar voren om opnieuw te laden.

SPECIAL MODE: wordt in het algemeen gebruikt om granaten, torpedo's enz. te lanceren, afhankelijk van het spel dat u speelt. Kan ook gebruikt worden om opties in een menu te kiezen.

'KNOPPEN OP DE ACHTERKANT' - MODE: deze knoppen activeren de extra functies (granaten, raketten enz. ...) van het spel dat u speelt.

ZWARTE KNOP AAN DE RECHTER KANT: zelfde functie als de knoppen op de achterkant.

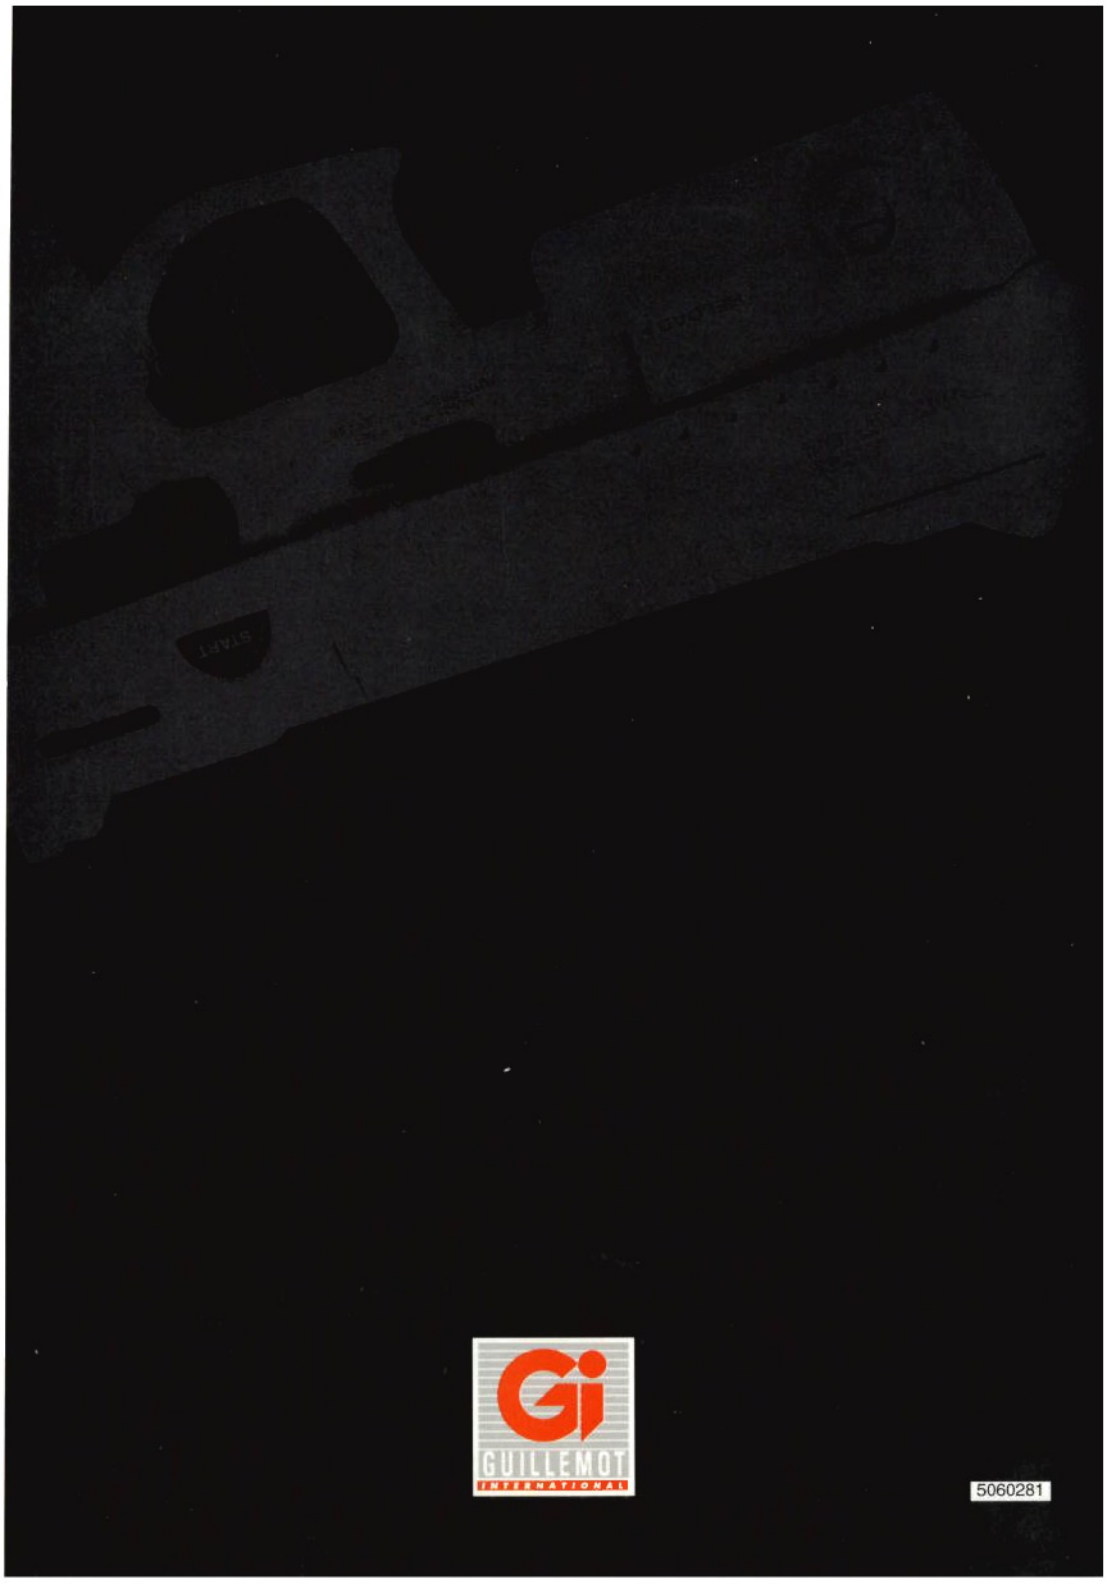

5060281