


PS099D/L

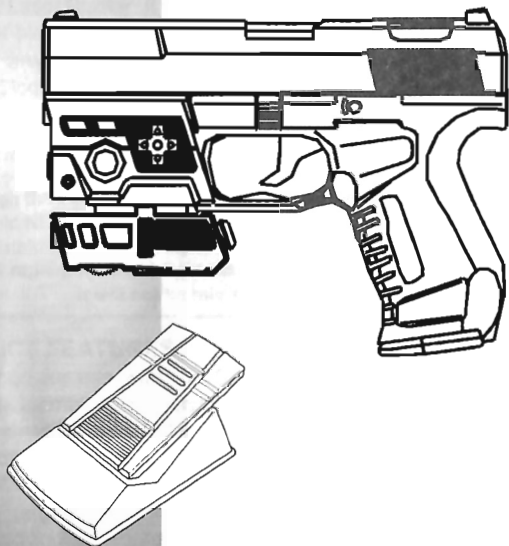

P99 @ Light Blaster

P99 @ Light Blaster (PS099D/L)

Thank you for purchasing the Logic3 P99 Light Blaster, a state of the art light blaster designed to work with all PSone and PS2 light blaster compatible games. This manual covers both the P99D Light Blaster and the P99L Laser Blaster. It has been designed to work with all PSone and PS2 light blaster compatible games. If you have any questions about this, or any other Logic3 product please contact us by E-mail support@logic3.com or by calling our helpdesk on ++44 (0)20 8902 2211

WARNING:

Although the PS99 Light Blaster is harmless and is only for use as a toy, it should NEVER be pointed at another person. If the PS99 Light Blaster is mistaken as a real weapon, it may cause harm to you and others. DO NOT repaint the PS99 light blaster, it has been coloured to make sure it will not be mistaken for a real weapon.

PRODUCT FEATURES

- * Designed for use with the Sony PSX, PSone and PS2 consoles
- * USB and gameport connections
- * Built in directional control pad
- * PSX normal, G-Con and G-Con2 compatible
- * "Recoil" feature
- * "Laser" targeting system *-(Available only on the PS099L Laser Blaster)*
- * Precision light sensor for accurate targeting
- * Machine blaster mode - combined auto-fire and auto-reload
- * Single shot and auto fire modes
- * Start and special weapons buttons
- * Reload pedal compatible

Contents of the PS099 Pack


- * PS099 Light Blaster
- * Reload Foot Pedal
- * G-Con AV Adaptor

INSTALLATION

Please familiarise yourself with all of the PS099 features and set up options before use. Please note that when connecting to a PSone, the connections are the same as on a PS2, but there is no need to use the USB connection.


Warning: Do not plug or unplug the PS099 while your PlayStation console is turned on.

Connection via the Gameport - G-Con and Normal light blaster games (PSone or PS2)

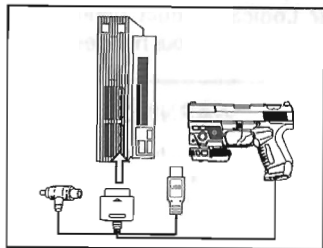

Please ensure that your PlayStation is turned OFF. Connect the PS099 to controller port 1 on the front of your PlayStation. (A second light blaster can be connected to control port 2 - this feature is dependent on the game being played - please refer to the game manual for a two player option.) Please ensure the PS099 light blaster is set to the Normal "Setting". (Please see the "Controller Mode" section). Please see "Connecting the AV Adapter" section to complete the installation.

Connection via the USB port (G-Con 2 games) - PS2 Only

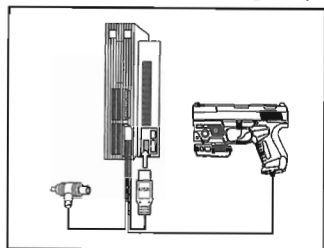


Connect the USB cable from the light blaster to the left hand or upper USB socket on the front of the PS2 console. Please ensure the light blaster is set to the "GunCon2 Setting". (Please see "Controller Mode" section). Please see "Connecting the AV Adapter" section to complete the installation.


NB. Please note that for the recoil and/or laser function to work the PS099 must be connected to the gameport. It is possible to connect the laser blaster to both gameport and USB socket at the same time.

Connecting the AV Adapter

- 1) Remove your aerial lead from the "AV Multi-out" socket on the rear of your PlayStation console.
- 2) Insert the "AV adaptor" into the "AV Multi-out" on the rear of your PlayStation console.
- 3) Connect the aerial cable to the spare female AV socket on the Gun-con AV adaptor.

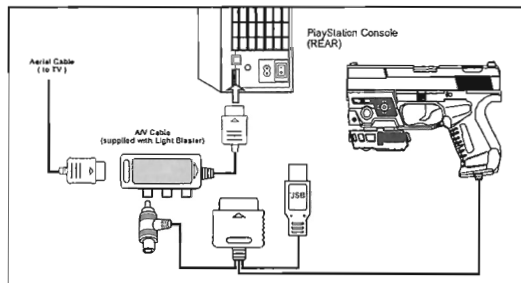

- 4) Connect the Yellow "T" Shaped plug from the PS099 into the yellow socket on the side of the "Gun-con AV adaptor" (if you are using 2 laser blasters the second "T" connector should be connected to the back of the first plug)

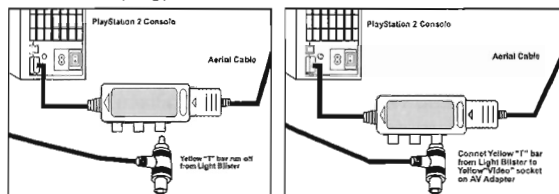

- 5) Turn ON the PlayStation, you are now ready to play your light blaster games.


CALIBRATION

It will be necessary for you to calibrate your PS099 laser blaster before using any software to improve the accuracy. Simply follow the games calibration instructions. If this is not done, or the software does not have a calibration feature, it could result with the PS099 becoming inaccurate. This is not a fault with the PS099 light blaster. When calibrating the P99L Laser blaster (see the software manual for full details), please follow the following procedure.

- 1) Calibrate the gun by using the sights to fire at the centre of the target.
- 2) Then centre the moving cross-hair (where the gun is actually pointing at the screen) on the middle of the screen and using the laser adjustment thumbwheel, move the laser so that the cross-hair and the red dot are in the same place.

Please note that once set you should not need to recalibrate the laser again, unless the console is turned off. But sometimes knocks and jolts can knock the laser out of alignment so if the blaster becomes inaccurate, please restart the game and recalibrate the laser.

Features and function CONTROLLER SETTINGS

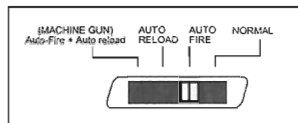

Machine Gun mode (auto-fire + auto-reload)

The machine Gun mode is a combination of auto-fire and auto-reload, allowing continuous firing.

Auto Reload

The laser blaster will fire single shots each time the trigger is pressed, but will reload with the sixth shot fired.

Auto Fire mode

Slide the switch to the auto-fire position; hold the trigger to get a fully automatic firing action.

Normal mode

This mode allows the user to fire off single shots, enabling you to shoot more accurately.

CONTROL MODE (PSX NORMAL & G-CON and GunCon2)


Use this switch to select; G-con, G-con2 or normal control mode. Please refer to your game manual to decide which mode the laser blaster should be set in.

Caution: An incorrect mode selection will cause the PS099 to be undetected by the PSX, PSone or PS2 console.




RECOIL

The recoil effect is activated simultaneously with every shot. To activate this feature slide the switch into the "Recoil" position. Sliding the switch into the "OFF" position will remove the recoil effect.




LASER TARGET-(Available Only on the PS099L Laser Model)

With the laser targeting system you no longer need to look down the sights of the gun for targeting - simply point at the target on the screen until the red dot is over the target and pull the trigger. To activate this feature slide the switch into the "Laser" position. Sliding the switch into the "OFF" position will turn off the Laser Cursor effect.



The Laser Cursor position must also be adjusted during the calibration period in a game. It can be adjusted to match the calibration crosshairs cursor using the "left & right thumbwheel" and the "up & down thumbwheel" to ensure that the laser target appears where the gun is shooting.




Adjustment Thumbwheel

Note : The Laser pointer will only appear when the P099L is pointed in the direction of the television's screen

RELOAD PEDAL


The RELOAD PEDAL provides an alternative way of reloading the PS099. To connect the reload pedal please insert the jack from the foot pedal into the socket on the base of the PS099 handgrip. The pedal will now be ready to use.



Socket for reload pedal

Directional Control Pad

The directional controller on the side of the PS099 light blaster can be used to navigate the menu screens and control in game character movement within selected software titles when the PS099 is connected to the USB port and set in GunCon2 mode. Please check the game manual to see if your laser blaster game is compatible with this feature.



Action Buttons

The PS099 has three action buttons, A and B located on either side of the barrel of the light blaster, and button C located above the hand grip on the left hand side. These buttons are used in some light blaster games to operate special features or actions. Please consult your game manual for more information on the in-game use of these buttons.

TROUBLESHOOTING

Q. The PS099 does not respond?

- 1) Make sure the PS099 is securely connected to the games console
- 2) Make sure that the Television/Monitor screen is not in direct sun light
- 3) Be sure that the function switch is NOT in the "SET" position

Q. Nothing happens when I press the trigger?

- 1) Adjust the television/monitor to a brighter setting
- 2) Is your TV set compatible with the PS099 light blaster, see NOTE below.
- 3) Is there a fluorescent light near your screen? If so, move the light so it does not reflect off the screen.

Q. Parts of the TV/Monitor screen do not register hits; the targeting is off?

- 1) Increase the brightness of the TV/monitor
- 2) Move to a position about 2 meters from the screen
- 3) Make sure the screen is clean
- 4) Is there a fluorescent light near your screen? If so, move the light so it does not reflect on the screen.
- 5) Make sure you are standing direct in front of, and facing the screen

Q. The Laser target is not accurate?

- 1) Please ensure that the laser target is accurately adjusted during the calibration procedure.

Q. The Laser Target keeps turning off?

- 1) When the Blaster is pointed at Black or very dark areas of the screen and is kept steady the laser will turn off, this is because no movement is detected. This is so people cannot use the laser for any other reason than aiming during gameplay.

NOTE

You may have problems when using the PS099 light blaster with the following televisions:

- * Televisions that have Strobe or Split Screen Functions in use.

- * Televisions with a dark or dirty screen (set the brightness/contrast to full, or clean the screen to solve the problem).
- * Televisions with an auto UV filter or brightness adjust functions.
- * Projection screen TV's, LCD panel display TV's.
- * Hi Vision TV's, High Speed TV's and 100Hz TV's.

If you have any problems with the set up and the operation of the P99 Light Blaster please contact our Technical Support Department by E-mailing support@logic3.com, or by calling (020) 8902 2211 (National Call Rates Apply)

IMPORTANT NOTICE

It is strongly recommended to take frequent breaks during long periods of TV game play. If you feel aching, numbness or tingling in your fingers, hands or wrists, or other physical discomforts; please consult a qualified medical professional.

P99 @ Light Blaster (PS099D/L)

Nous vous remercions d'avoir acheté le P99 Light Blaster Logic3 pour toute une variété de consoles Playstation. Comme tous les produits Logic3, le P99 Light Blaster est conforme à toutes les normes de fabrication les plus strictes et a été testé tout au long de son développement afin de nous assurer que vous obteniez le meilleur produit possible. Veuillez lire ce manuel et vous familiariser avec lui, avant toute utilisation du P99 Light Blaster.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou du fonctionnement du FreeBird™ Wireless RF Game Pad, veuillez contacter notre service d'assistance technique par e-mail à support@logic3.com ou en appelant le +44 (0) 20 8902 2211

AVERTISSEMENT :

Même si le PS99 Light Blaster n'est qu'un jouet inoffensif, il NE doit JAMAIS être pointé vers quelqu'un. Si le PS99 Light Blaster était confondu avec une vraie arme, cela pourrait vous mettre, vous ou une autre personne, en danger. NE repeignez PAS le PS99 pocket Light Blaster (pistolet optique de poche), la couleur choisie permet d'assurer qu'il ne sera pas confondu avec une véritable arme.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- * Conçu pour être utilisé avec les consoles Sony PSone et PS2
- * Connexions USB et port de jeu
- * Contrôle directionnel intégré
- * Compatible avec PSX normal, GunCon et GunCon2
- * Caractéristique « Recoil »
- * Caractéristique « Laser cursor indicator » : **(Uniquement disponible sur le modèle PS099L Laser)**
- * Capteur optique de précision pour une visée précise
- * Mode mitraillette : tir automatique et recharge automatique combinés
- * Mode tir unique et tir automatique
- * Boutons de démarrage et de choix d'armes spéciales
- * Compatible avec pédale de recharge

Contenu du pack PS099


- * Pistolet optique PS099
- * Pédale de recharge
- * Adaptateur G-con AV

INSTALLATION

Il vous est conseillé de vous familiariser avec toutes les caractéristiques de PS099 et ses options d'installation avant toute utilisation.


Attention : Ne branchez ni ne débranchez le PS099 lorsque la PlayStation est allumée.

Connexion via le port de jeu (jeux utilisant un pistolet optique GunCon ainsi que les autres pistolets optiques)

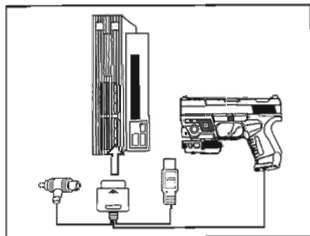

Avant de commencer, assurez-vous que votre PlayStation est sur « OFF ». Branchez le PS099 au port de commande 1 placé à l'avant de votre PlayStation. (Un second pistolet optique peut être branché au port de commande 2 en fonction du jeu auquel vous allez jouer. Pour savoir si vous êtes équipé de l'option deux joueurs, vérifiez le manuel du jeu). Assurez-vous que le PS099 Light Blaser est bien en position « Normal » (Pour ce faire, référez-vous à la section « **Controller Mode** »). Référez-vous à la section « **Connecting the AV adapter** » pour achever l'installation.

Connexion via le port USB (jeux GunCon 2)

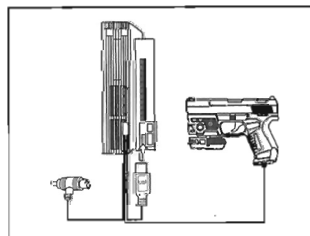


Branchez le câble USB du pistolet optique sur la prise USB située à gauche ou sur la partie avant de la console PS2. Assurez-vous que le pistolet optique est bien en « **GunCon2 setting** ». (Pour ce faire, référez-vous à la section « **Mode du contrôleur** ») Référez-vous à la section « **branchement de l'adaptateur AV** » pour achever l'installation.


NB. Veuillez noter que pour que l'effet recul fonctionne, il faut que le PS099 soit relié au port de jeu. Il est possible de relier le pistolet optique au port de jeu et à la prise USB en même temps.

Branchement de l'adaptateur AV

- 1) Otez le fil d'antenne de la "AV Multi-out" se trouvant à l'arrière de votre console PlayStation
- 2) Insérez le "AV adaptor" dans la "AV Multi-out" à l'arrière de votre console PlayStation
- 3) Branchez le câble d'antenne dans la prise femelle restante placée sur l'adaptateur Gun-con AV.

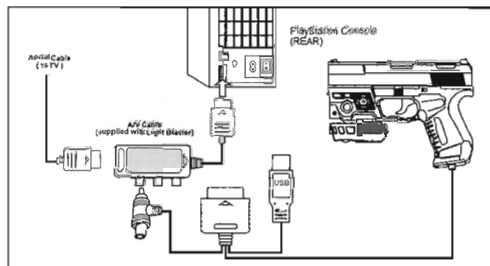

- 4) Branchez la prise en « T » jaune se trouvant sur le PS099 dans la prise jaune placée sur la partie latérale du "Gun-con AV adaptor" (Si vous utilisez deux pistolets optiques, la seconde prise en « T » doit être reliée à l'arrière de la première prise).

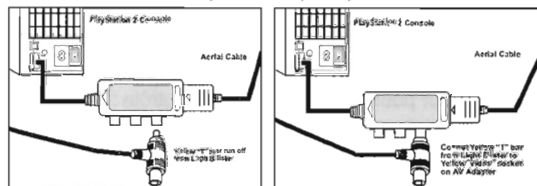

5) Allumez la PlayStation, vous êtes maintenant prêt à utiliser vos jeux à pistolet optique.


CALIBRAGE

Il vous faudra calibrer votre pistolet optique PS099 avant de l'utiliser avec un logiciel pour en améliorer la précision. Suivez simplement les instructions de calibration fournies par les jeux.

Si vous ne le faites pas ou que le logiciel ne fournit pas cette option de calibration, le PS099 pourrait manquer de précision. Cela ne sera pas dû à un dysfonctionnement du pistolet optique PS099.

Caractéristiques et fonctions

PARAMÈTRES DU CONTRÔLEUR

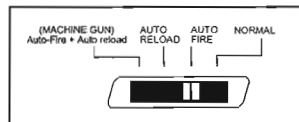

Machine Gun mode (auto-fire + auto reload)

Mode mitraillette (tir automatique + recharge automatique)

Le mode mitraillette est une combinaison du tir et de recharge automatiques qui vous permettent de tirer en continu.

Auto reload (Recharge automatique)

Le pistolet optique tirera des coups simples à chaque fois que vous appuierez sur la gâchette, mais elle se rechargera au sixième coup.

Auto Fire mode (Mode de tir automatique)

Faites glisser l'interrupteur en position tir automatique, maintenez la gâchette appuyée pour une action de tir entièrement automatique.

Normal mode

Ce mode permet à l'utilisateur de tirer des coups simples, permettant ainsi de tirer de façon plus précise.

MODE DE CONTRÔLE (PSX NORMAL, G-CON et GunCon2)


Utilisez l'interrupteur pour choisir le mode de contrôle : GunCon, GunCon2 ou normal. Veuillez vous référer au manuel de votre jeu pour savoir quel mode de contrôle vous devez utiliser avec le pistolet optique.

Attention : Si un mauvais mode était choisi, le PS099 ne serait pas détecté par la console PSX, PSone ou PS2.



RECOIL (RECU)


L'effet de recul est activé simultanément à chaque tir. Pour activer cette caractéristique, faites glisser l'interrupteur en position "Recoil". En faisant glisser l'interrupteur en position "OFF", vous pourrez supprimer l'effet recul.




LASER CURSOR

CURSEUR LASER : (Uniquement disponible sur le modèle PS099L Laser)

Pour activer cette caractéristique, faites glisser l'interrupteur en position « Laser ». En faisant glisser l'interrupteur en position "OFF", vous pourrez supprimer l'effet Laser Cursor.



La position Cursor Laser peut être ajustée pour s'adapter au curseur d'origine grâce aux vitesses H-Gear et V-Gear. H-Gear sert à ajuster la position horizontale du point laser. V-Gear sert à ajuster la position verticale du point laser.

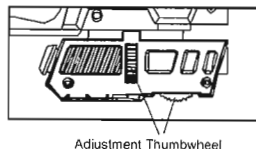

Remarque : Le pointeur laser n'apparaîtra que lorsque le P099L sera pointé sur l'écran de télévision.


RELOAD PEDAL (PÉDALE DE RECHARGE)

La RELOAD PEDAL fournit un mode alternatif de rechargement du PS099. Pour brancher la pédale, insérez la prise femelle de la pédale dans la prise située au bas de la poignée du PS099. La pédale sera ainsi prête à l'emploi.



Manette directionnelle

Quand le PS099 est relié au port USB et réglé sur le mode GunCon2, la manette directionnelle, placée sur le côté du pistolet optique PS099, peut servir à naviguer dans les écrans de menu et à contrôler, pendant le jeu, le mouvement du personnage dans certains logiciels choisis dont les titres ont été mentionnés. Veuillez vous référer au manuel du jeu afin de vous assurer que le pistolet optique est compatible avec cette option.



Boutons Action

Le PS099 possède trois boutons action. A et B situés de part et d'autre du canon du pistolet optique et le bouton C placé au-dessus de la crosse sur le côté gauche. Ces boutons servent à utiliser des options spéciales ou des actions dans certains jeux utilisant un pistolet optique. Référez-vous au manuel du jeu pour plus d'informations concernant l'utilisation de ces boutons durant le jeu.

DEPANNAGE

Q. Le PS099 ne répond pas.

- 1) Assurez-vous que le PS099 est bien branché sur la console de jeux
- 2) Assurez-vous que l'écran de télévision / moniteur n'est pas en contre-jour.

3) Vérifiez que la fonction n'est PAS en position "SET"

Q. Rien ne se passe quand j'appuie sur la gâchette.

- 1) Éclaircissez votre écran de télévision / moniteur
- 2) Est-ce que votre poste de télévision est compatible avec le pistolet optique PS099 ? Voir REMARQUE ci-dessous.
- 3) Y a-t-il une lumière fluorescente à proximité de votre écran ? Si c'est le cas, déplacez cette lumière de façon à ce qu'elle ne se reflète pas sur l'écran.

Q. Certaines parties de l'écran de TV / moniteur n'enregistrent pas les coups tirés; la visée est éteinte.

- 1) Éclaircissez l'écran de votre TV / moniteur
- 2) Placez-vous à environ 2 mètres de l'écran
- 3) Veillez à ce que l'écran soit propre
- 4) Y a-t-il une lumière fluorescente à proximité de votre écran ? Si c'est le cas, déplacez cette lumière de façon à ce qu'elle ne se reflète pas sur l'écran.
- 5) Assurez-vous que vous vous tenez bien en face de votre écran

REMARQUE

Vous pourriez avoir des difficultés à utiliser le pistolet optique PS099 avec les postes de télévision suivants :

- * les télévisions équipées des fonctions stroboscope ou double écran.
- * les télévisions dont l'écran est sombre ou sale (réglez la clarté / le contraste au maximum ou nettoyez l'écran afin de régler le problème).
- * les télévisions ayant des fonctions de réglage de filtre UV automatique ou de clarté lors de l'utilisation.
- * les télévisions à écran de projection ou à affichage LCD.
- * les TV à haute résolution, grande vitesse et 100Hz.

Si vous rencontrez des difficultés lors du réglage ou du fonctionnement du P99 Light Blaster, veuillez contacter notre service d'assistance technique par e-mail à support@logic3.com ou en appelant le +44 (0)20 8902 2211 (prix d'un appel national)

IMPORTANT

Il vous est fortement conseillé de faire des pauses si vous jouez durant de longues périodes. Si vous ressentez des douleurs, des fourmillements ou un engourdissement dans les doigts, poignets ou mains ou que vous ressentez tout autre trouble physique; consultez un professionnel de santé qualifié.

Logic3 appartient à Logic3 International Ltd. Wembley, UK.
Toutes les marques commerciales et les appellations commerciales sont la propriété enregistrée de leurs compagnies respectives.

P99 @ Light Blaster (PS099D/L)

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben sich für den Kauf der Logic3 P99D2 Light Blaster entschieden, einer Lichtpistole auf dem neuesten Stand der Technik, die mit allen Spielen für PSone und PS2 Lichtpistolen kompatibel ist.

Wenn Sie Fragen bezüglich dieses oder eines anderen Logic3-Produktes haben, schreiben Sie uns eine E-Mail (support@logic3.com) oder kontaktieren Sie unsere Beratungsstelle telefonisch unter +44 (0)20 8902 2211.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- * Für die Verwendung mit Sony PSX, PSone und PS2 Konsolen
- * USB- und Gameport-Anschlüsse
- * Eingebautes Richtungskontrollfeld
- * PSX Normal, GunCon und GunCon2 kompatibel
- * Rückschlagfunktion
- * Laser-Zeigergerät Eigenschaft (*Nur erhältlich beim PS099L Laser-Modell*)
- * Präzisionslichtsensor zur akkuraten Zielerfassung
- * Maschinenpistolenmodus: Kombination aus automatischem Feuern und Nachladen
- * Einzelschussbetrieb und automatisches Feuern
- * Starttaste und spezielle Waffentasten
- * Reload-Pedalen kompatibel

Inhalt des PS099 Pakets


- * PS099 Light Blaster
- * Reload-Fußpedal
- * G-Con AV Adapter

INSTALLIERUNG

Machen Sie sich vor dem Gebrauch mit allen Eigenschaften des PS099 und den Einstellmöglichkeiten vertraut.


Warnhinweis: Stecken Sie den PS099 nicht bei eingeschalteter PlayStation Konsole ein bzw. ziehen Sie ihn nicht heraus.

Anschluss über den Gameport (für GunCon und andere Spiele mit Lichtpistole)

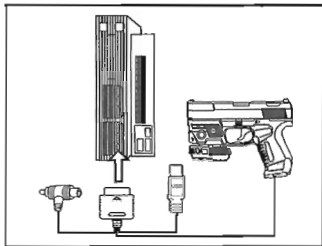

Versichern Sie sich, dass Ihre PlayStation ausgeschaltet ist (OFF). Schließen Sie den PS099 an den Controllerport 1 auf der Vorderseite Ihrer PlayStation an. (Ein zweiter Laser Blaster kann an den Controllerport 2 angeschlossen werden. Diese Eigenschaft hängt vom jeweils gespielten Spiel ab. Prüfen Sie im Handbuch zum Spiel, ob sich das Spiel für zwei Spieler eignet.) Versichern Sie sich, dass der PS099 Light Blaster auf die normale Einstellung **"Setting"** eingestellt ist. (Siehe dazu den Abschnitt **"Steuerungsmodus"**.) Die weiteren Schritte zur Installation werden im Abschnitt **"Anschluss des AV Adapters"** beschrieben.

Anschluss über den USB-Port (für GunCon 2 Spiele)

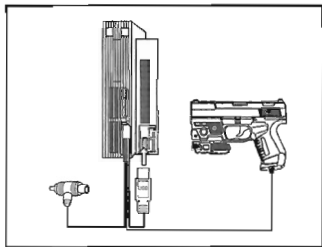


Schließen Sie das USB-Kabel des Light Blasters an die linke oder die obere USB-Buchse auf der Vorderseite der PS2-Konsole an. Prüfen Sie, ob der Light Blaster auf die Einstellung **"GunCon2 Setting"** eingestellt

ist. (Siehe Abschnitt **"Steuerungsmodus"**). Die weiteren Schritte zur Installation werden im Abschnitt **"Anschluss des AV Adapters"** beschrieben.


Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass der Rückschlageffekt nur möglich ist, wenn der PS099 an den Gameport angeschlossen ist. Der Laser Blaster kann gleichzeitig an den Gameport und die USB-Buchse angeschlossen werden.

Anschluss des AV Adapters

- 1) Ziehen Sie das Antennenkabel aus der "AV Multi-out" Mehrfachausgangsbuchse auf der Rückseite der PlayStation Konsole.
- 2) Stecken Sie den "AV adaptor" (AV-Adapter) in die "AV Multi-out" Mehrfachausgangsbuchse auf der Rückseite der PlayStation Konsole.
- 3) Schließen Sie das Antennenkabel an die zusätzliche AV-Steckdose am Gun-Con AV-Adapter an.

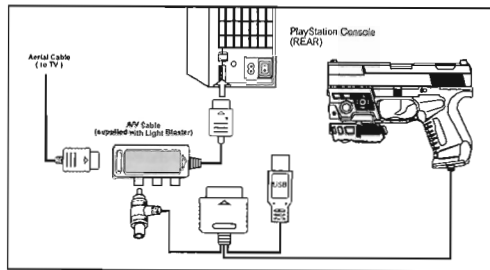

- 4) Stecken Sie den gelben, T-förmigen Stecker an der PS099 in die gelbe Steckdose auf der Seite des Gun-Con AV-Adapters. (Wenn Sie 2 Laser Blaster verwenden, sollte der zweite T-Anschluss an die Rückseite des ersten Steckers angeschlossen sein.)

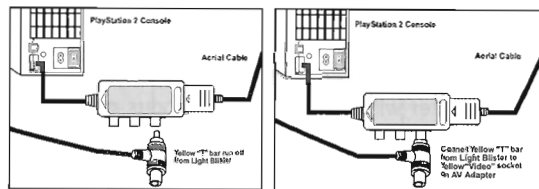


5) Schalten Sie die PlayStation ein (ON). Sie können jetzt Ihre Spiele für Lichtpistolen spielen.

KALIBRIERUNG

Bevor Sie eine Spielsoftware benutzen, müssen Sie Ihren PS099 Laser Blaster kalibrieren, um die Genauigkeit zu verbessern. Folgen Sie einfach den Kalibrierungsanweisungen des Spiels. Wird dies nicht gemacht bzw. besitzt die Software keine Kalibrierungseigenschaft, könnte der PS099 ungenau werden. Dabei handelt es sich nicht um einen Fehler des PS099 Light Blasters.

Eigenschaften und Funktionen EINSTELLUNGEN DER SPIELSTEUERUNG

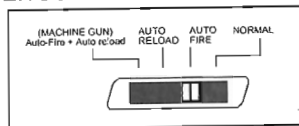

Maschinenpistolenmodus (automatisches Feuern und Nachladen)

Der Maschinenpistolenmodus ist eine Kombination aus automatischem Feuern und Nachladen, durch die ein Dauerfeuern möglich wird.

Automatisches Nachladen

Die Lichtpistole schießt bei jedem Betätigen des Abzugs Einzelschüsse ab und lädt sich mit dem sechsten abgefeuerten Schuss wieder nach.

Automatisches Feuern

Schieben Sie den Schalter auf die Position für das automatische Feuern; durch Festhalten des Abzugs wird vollautomatisch gefeuert.

Normalmodus

In diesem Modus kann der Benutzer Einzelschüsse abfeuern. Sie können somit genauer schießen.

STEUERUNGSMODUS (PSX NORMAL UND G-CON und GunCon2)


Mit diesem Schalter wird der Steuerungsmodus gewählt: GunCon, GunCon2 oder normal. Im Handbuch zum Spiel finden Sie Hilfen zur Wahl des Modus für den Laser Blaster.

Achtung: Wird der Modus nicht korrekt gewählt, kann der PS099 nicht von der PSX-, Psone- oder PS2-Konsole erkannt werden.




RÜCKSCHLAG

Der Rückschlageffekt wird zusammen mit jedem Schuss aktiviert. Um diese Eigenschaft zu aktivieren, schieben Sie den Schalter auf die Position "Recoil" (Rückschlag). Schieben Sie den Schalter auf die Position "OFF" (AUS), um den Rückschlageffekt auszuschalten.




LASER-ZEIGEGERÄT (Nur erhältlich beim PS099L Laser-Modell)

Um diese Eigenschaft zu aktivieren, schieben Sie den Schalter auf die Position "Laser". Schieben Sie den Schalter auf die Position "OFF" (AUS), um den Effekt des Laser-Zeigegeräts auszuschalten.



Die Position des Laser-Zeigegeräts kann durch ein H-Rädchen und ein V-Rädchen so angepasst werden, dass sie dem ursprüngliche Cursor entspricht. Das H-Rädchen wird zur Anpassung der horizontalen Position des Laser-Pointers benutzt und das V-Rädchen zur Anpassung der vertikalen Position.



Adjustment Thumbwheel

Hinweis: Der Laser-Pointer erscheint nur, wenn der PS099L auf den Fernsehbildschirm gerichtet ist.


RELOAD-PEDA

Das RELOAD-PEDAL kann alternativ zum Nachladen des PS099 verwendet werden. Um das Reload-Pedal anzuschließen, stecken Sie den Stecker vom Fußpedal in die Steckdose am Ende des Handgriffs des PS099. Das Pedal kann jetzt benutzt werden.



Richtungskontrollfeld

Die Richtungskontrolle an der Seite des PS099 Light Blasters kann bei bestimmten Spielen zur Navigation der Menübildschirme und zur Kontrolle der Bewegungen der Figuren des Spiels verwendet werden, wenn der PS099 an den USB-Port angeschlossen und auf den GunCon2 Modus eingestellt ist. Schauen Sie im Handbuch zum Spiel nach, ob Ihr Laser Blaster-Spiel für diese Eigenschaft geeignet ist.



Aktionstasten

Der PS099 hat drei Aktionstasten: Die Tasten A und B, die sich jeweils auf der Seite des Laufs der Lichtpistole befinden, und die Taste C, die sich über dem Handgriff auf der linken Seite befindet. Diese Tasten werden bei manchen Lichtpistolen-Spielen dazu eingesetzt, um Sondereigenschaften oder -aktionen zu steuern. Im Handbuch zum Spiel finden Sie weitere Informationen zum Einsatz dieser Tasten während des Spiels.

FEHLERSUCHE

F. Der PS099 reagiert nicht.

- 1) Prüfen Sie, ob der PS099 richtig an die Spielekonsole angeschlossen ist.
- 2) Stellen Sie sicher, dass sich der Fernseh- bzw. Monitorbildschirm nicht in direktem Sonnenlicht befindet.
- 3) Stellen Sie sicher, dass der Funktionsschalter sich NICHT auf der Position "SET" (Einstellen) befindet.

F. Es geschieht nichts, wenn ich den Abzug drücke.

- 1) Stellen Sie den Fernseher/Monitor auf eine hellere Einstellung.
- 2) Ist Ihr Fernseher mit der PS099 Lichtpistole kompatibel? Siehe HINWEIS unten.
- 3) Befindet sich eine Neonlampe in der Nähe Ihres Bildschirms? Sollte dies der Fall sein, positionieren Sie diese so, dass sie nicht vom Bildschirm reflektiert wird.

F. Teile des Fernseh- bzw. Monitorbildschirms verzeichnen keinen Treffer; die Zielerfassung verfehlt ihr Ziel.

- 1) Erhöhen Sie die Helligkeitseinstellung des Fernsehers bzw. Monitors.
- 2) Begeben Sie sich an eine Position, die etwa zwei Meter vom Bildschirm entfernt ist.
- 3) Prüfen Sie, ob der Bildschirm sauber ist.
- 4) Befindet sich eine Neonlampe in der Nähe Ihres Bildschirms? Sollte dies der Fall sein, positionieren Sie diese so, dass sie nicht vom Bildschirm reflektiert wird.
- 5) Stellen Sie sicher, dass Sie direkt vor und dem Bildschirm gegenüber stehen.

HINWEIS

Bei den folgenden Fernsehmodellen könnte es zu Problemen bei der Verwendung des PS099 Light Blasters kommen:

* Fernseher, die eine Strobe-Funktion oder Split-Screen-Funktionen verwenden.

- * Fernseher mit einem dunklen oder verschmutzten Bildschirm. (Stellen Sie die Helligkeit bzw. den Kontrast auf den Höchstwert oder reinigen Sie den Bildschirm, um das Problem zu beheben.)
- * Fernseher, die eine automatische UV-Filter- oder Helligkeitsfunktionen verwenden.
- * Projektionsfernseher, LCD-Fernseher.
- * Hi Vision-Fernseher, High Speed-Fernseher und 100 Hz Fernseher.

P99 @ Light Blaster (PS099D/L)

Estimado cliente:

Gracias por adquirir el PS099 de Logic3, el último producto de nuestra amplia gama de reconocido prestigio para controladores de juegos. Como ocurre con todos los productos de Logic3, el PS099 ha sido diseñado con los mejores estándares de fabricación -proporcionándole la tecnología más reciente y mejor que está disponible para el jugador de los tiempos modernos.

En caso de que tuviera alguna duda acerca de este producto, o acerca de cualquier otro producto de Logic3, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico (support@logic3.com) o llamando a nuestro mostrador de ayuda al ++44 (0)20 8902 2211

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- * Diseñado para su uso con las consolas Sony PSX, PSone y PS2
- * Conexiones USB y Gameport
- * Mando de control direccional integrado
- * Compatible con PSX normal, GunCon y GunCon2
- * Característica de retroceso (Recoil)
- * Característica "indicador del cursor láser" - (*Disponible solo en el modelo Láser PS099L*)
- * Detector de luz de precisión para una fijación del objetivo exacta
- * Modo pistola automática - disparo automático y auto recarga combinados
- * Modos de disparo único y disparo automático
- * Botones de inicio y de armas especiales
- * Pedal de recarga compatible

Contenidos del Pack PS099


- * Pistola Láser PS099
- * Pedal de recarga
- * Adaptador G-con AV

INSTALACIÓN

Familiarícese con las características de la PS099 y ajuste las opciones antes de su uso.


Advertencia: no enchufe o desenchufe la PS099 mientras la consola PlayStation esté encendida.

Conexión vía Gameport - (juegos con pistola láser normal y GunCon)

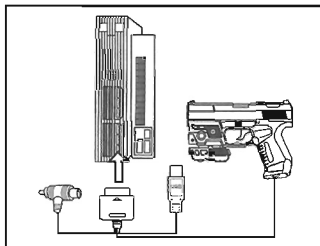

Asegúrese de que la Playstation está apagada (OFF). Conecte la PS099 al puerto controlador 1 situado en la parte frontal de la PlayStation. (Puede conectarse una segunda pistola láser al puerto de control 2 - esta característica dependerá del juego al que se esté jugando - remítase al manual del juego para la opción de dos jugadores.) Asegúrese de que la pistola láser PS099 está en "ajuste" normal. (Remítase a la sección "Modo Controlador"). Vea también la sección "Cómo se conecta el adaptador AV" para completar la instalación.

Conexión vía puerto USB (juegos con GunCon 2)

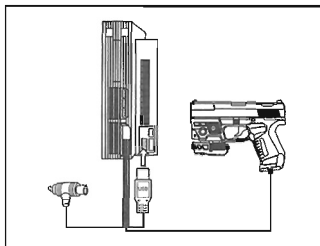


Conecte el cable USB de la pistola láser al enchufe USB superior a situado a la izquierda en la parte delantera de la consola PS2. Asegúrese de que la pistola láser está en el " **Ajuste GunCon2**". (Remítase a la sección "Modo Controlador"). Vea también la sección "Cómo se conecta el adaptador AV" para completar la instalación.


Nota. Tenga en cuenta que para que el efecto de retroceso funcione la PS099 debe estar conectada al gameport. Es posible conectar la pistola láser al gameport y al puerto USB al mismo tiempo.

Como se conecta el Adaptador AV

- 1) Retire el cable de la antena del enchufe "AV Multi-out" situado en la parte posterior de la consola PlayStation.
- 2) Inserte el " adaptador AV " en "AV Multi-out" situado en la parte posterior de la consola PlayStation..
- 3) Conecte el cable de la antena al enchufe hembra AV que queda libre en el adaptador Gun-con AV.

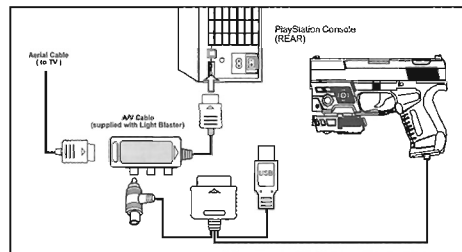

- 4) Conecte el enchufe Amarillo en forma de "T" de la PS099 en el enchufe Amarillo situado en el lateral del " adaptador Gun-con AV " (en caso de que esté utilizando 2 pistolas láser, el segundo conector en "T" debería ser conectado en la parte trasera del primer enchufe)

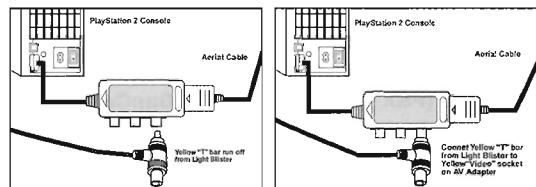


5) Encienda la PlayStation, ahora ya puede jugar a los juegos con pistola láser.

CALIBRADO

Será necesario que calibre la pistola láser PS099 antes de usar ningún juego para mejorar su precisión. Simplemente siga las instrucciones de calibración de juegos. Si no se hace esto, o si el software no cuenta con una característica de calibrado, podría ser que la PS099 fuera imprecisa. Esto no es un fallo de la pistola láser PS099.

Características y función AJUSTES DEL CONTROLADOR

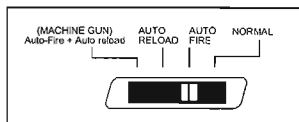

Modo de Pistola Automática (disparo automático + auto recarga)

El modo de pistola automática es una combinación de disparo automático y auto recarga, permitiendo disparar de modo continuo.

Modo de Auto Recarga

La pistola láser realizará disparos simples cada vez que se apriete el gatillo, pero se recargará cuando se haya realizado el sexto disparo.

Modo de Disparo Automático

Coloque el interruptor en la posición de disparo automático; mantenga apretado el gatillo para conseguir plena acción de disparo automático.


Modo Normal

Este modo permite al usuario realizar disparos simples, permitiéndole disparar de modo más preciso.

MODO CONTROL (PSX NORMAL, G-CON y GunCon2)


Use este interruptor para seleccionar GunCon, GunCon2 o modo control normal. Remítase al manual del juego para decidir en qué modo debería ajustarse la pistola láser.

Precaución: la selección del modo incorrecto hará que la PS099 no sea detectada por la consola PSX, PSone o PS2.




RETROCESO

El efecto de retroceso se activa simultáneamente con cada disparo. Para activar esta característica, coloque el interruptor en la posición "Recoil". La colocación del interruptor en la posición "OFF" eliminará el efecto de retroceso.




CURSOR LÁSER - (Disponible solo en el Modelo Láser PS099L)

Para activar esta característica, coloque el interruptor en la posición "Laser". Si coloca el interruptor en la posición "OFF", eliminará el efecto del Cursor Láser.




La posición del Cursor Láser puede ser ajustada para que coincida con el cursor original mediante H-Gear y V-Gear. H-Gear se usa para ajustar la posición horizontal del punto láser. V-Gear se usa para ajustar la posición vertical del punto láser.

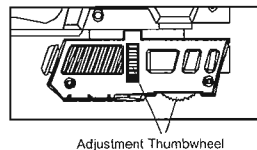

Nota:- El puntero láser aparecerá solamente cuando la PS099L se apunte en dirección a la pantalla del televisor


PEDAL DE RECARGA

El PEDAL DE RECARGA ofrece una manera alternativa para recargar la PS099. Para conectar el pedal de recarga, inserte la clavija del pedal en el enchufe situado en la base de la empuñadura de la PS099. El pedal estará a hora a punto para su utilización.



Mando de control direccional

El controlador direccional situado en la parte lateral de la pistola láser PS099 puede ser utilizado para navegar por las pantallas de menú y controla el movimiento en el juego del personaje en algunos títulos de software escogidos cuando la PS099 está conectada al puerto USB y ajustada en modo GunCon2. Compruebe el manual del juego para saber si su juego de pistola láser es compatible con esta característica.



Botón de Acción

La PS099 tiene tres botones de acción, A y B situados uno a cada lado del cañón de la pistola láser, y el botón C ubicado por encima de la empuñadura en el lado izquierdo. Estos botones se usan en algunas pistolas láser para hacer funcionar características o acciones especiales. Consulte el manual del juego para obtener más información sobre el uso dentro del juego de estos botones.

DETECCIÓN DE PROBLEMAS

La PS099 no responde.

- 1) Asegúrese de que la PS099 está bien conectada a la consola de video juegos
- 2) Asegúrese de que a la pantalla de la televisión/ monitor no le da la luz directa del sol
- 3) Asegúrese de que el interruptor de función NO se encuentra en la posición "SET"

No pasa nada cuando aprieto el gatillo.

- 1) Ajuste el parámetro de brillo de la televisión/ monitor incrementándolo
- 2) Para saber si su aparato de TV es compatible con la PS099, vea la NOTA que aparece más abajo.
- 3) ¿Hay alguna lámpara fluorescente cerca de la pantalla? En caso afirmativo, mueva la lámpara de modo que no se refleje en la pantalla.

Algunas partes de la pantalla de la TV/ monitor no registran los impactos; no funciona el objetivo.

- 1) Aumente el brillo de su TV/ monitor
- 2) Colóquese en una posición a unos 2 metros de la pantalla
- 3) Asegúrese de que la pantalla está limpia
- 4) ¿Hay alguna lámpara fluorescente cerca de la pantalla? En caso afirmativo, mueva la lámpara de modo que no se refleje en la pantalla.
- 5) Asegúrese de que se coloca directamente delante de la pantalla y de cara a ella

NOTA: Puede experimentar problemas cuando use la pistola láser PS099 con los siguientes televisores:

- * Televisores con funciones Strobe (efecto estroboscópico) o Split Screen (pantalla partida) en uso.
- * Televisores con una pantalla oscura o sucia (ajuste el brillo/ contraste al máximo, o limpie la pantalla para resolver el problema).

- * Televisores con funciones de filtro UV automático o ajuste de brillo en uso.
- * Televisores con pantalla de proyección, televisores con display LCD.
- * Televisores Hi Vision, televisores High Speed y televisores de 100Hz.

P99 @ Light Blaster (PS099D/L)

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato Logic3 P99D2 Light Blaster, light blaster all'avanguardia, ideato per funzionare con tutti i giochi compatibili con light blaster per PSone e PS2.

Se avesse delle domande in merito a questo o a qualunque altro prodotto Logic3, La preghiamo di contattarci via email (support@logic3.com) o chiamando il nostro ufficio assistenza al numero ++44 (0)20 8902 2211

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- * Progettato per impiego con le console Sony PSX, PSone e PS2
- * Connessione USB e Gameport
- * Control pad direzionale incorporato
- * Compatibile con PSX normal, GunCon e GunCon2
- * Funzione "Recoil"
- * Funzione "Indicatore cursore Laser" - *(Disponibile solo sul modello PS099L Laser)*
- * Sensore di luce di precisione per una mira accurata
- * Modalità Machine Blaster - Auto-fire e Auto-reload combinati
- * Modalità di sparo a colpo singolo e Auto-fire
- * Pulsanti di avvio e armi speciali
- * Compatibile con pedale di ricarica

Contenuto della confezione PS099


- * PS099 Light Blaster
- * Pedale di ricarica
- * Adattatore G-con AV

INSTALLAZIONE

Vi preghiamo di studiare tutte le funzioni del PS099 e di impostare le opzioni prima dell'uso.


Avvertenza: Non collegare né scollegare il PS099 se la console della PlayStation è ancora accesa.

Connessione tramite il Gameport (Giochi GunCon e Normal Light Blaster)

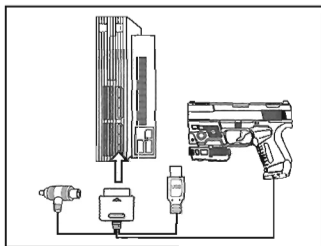

1. Verificare che la Playstation sia spenta. Collegare il PS099 alla porta 1 del Controller sul davanti della PlayStation. (Un secondo Laser Blaster può essere collegato alla porta 2 del Controller - questa caratteristica dipende dal gioco in esecuzione - consultare il manuale del gioco per selezionare l'opzione a due giocatori.) Verificare che il PS099 Light Blaster sia impostato sull'"Impostazione" Normale. (Consultare il capitolo sulla "Modalità Controller"). Consultare il capitolo "Collegamento dell'adattatore audio/video" per completare l'installazione.

Collegamento tramite la porta USB (giochi GunCon 2)

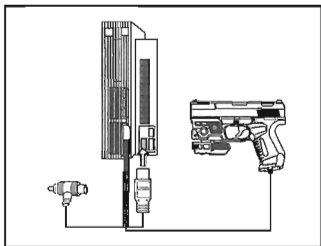


Collegare il cavo USB dal Light Blaster alla presa USB sinistra o superiore sul davanti della console PS2. Verificare che il Light Blaster sia impostato su "**GunCon2**". (Consultare il capitolo "**Modalità Controller**"). Consultare il capitolo "**Collegamento dell'adattatore audio/video**" per completare l'installazione.



N.B. Tenere presente che per poter attivare l'effetto "Recoil" il PS099 deve essere collegato al Gameport. È possibile collegare il Laser Blaster contemporaneamente al Gameport e alla presa USB.

Collegamento dell'adattatore audio/video (AV)

1. Scollegare il cavo dell'antenna dalla presa "AV Multi-out" sul retro della console PlayStation.
2. Inserire l'adattatore AV nella presa "AV Multi-out" sul retro della console PlayStation.
3. Collegare il cavo dell'antenna alla presa AV femmina di scorta sull'adattatore AV Gun-con.

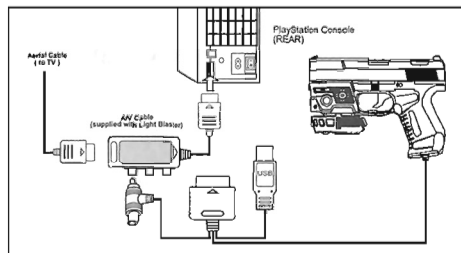

4. Collegare lo spinotto giallo a "T" del PS099 alla presa gialla sul lato dell'adattatore AV Gun-con (se si stanno usando 2 Laser Blaster, il secondo connettore a "T" deve essere collegato sul retro del primo spinotto)

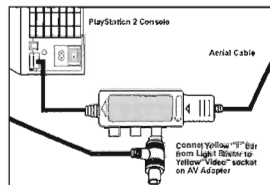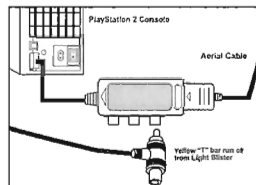


5. Accendere la PlayStation: potete ora cominciare a giocare con il Laser Blaster.

CALIBRAZIONE

Prima di usare qualsiasi software di gioco sarà necessario calibrare il PS099 per migliorare la precisione. Basta seguire le istruzioni di calibrazione. Se si omette questo passo, oppure se il software non è dotato di funzione di calibrazione, il PS099 potrebbe non funzionare con precisione. Questo non significa che il PS099 sia guasto.

Caratteristiche e funzioni IMPOSTAZIONI DEL CONTROLLER

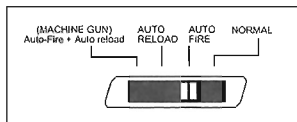

Modalità mitragliatrice (Auto-fire + Auto-reload)

La modalità mitragliatrice è una combinazione di Auto-fire e Auto-reload e permette di sparare continuamente.

Auto-reload

Il Laser Blaster spara colpi singoli ogni volta che si preme il grilletto, ma si ricarica dopo aver sparato il sesto colpo.

Modalità Auto-fire

Far scorrere l'interruttore sulla posizione Auto-fire e tenere premuto il grilletto per ottenere la funzione di sparare completamente automatica.


Modalità normale

Permette all'utente di sparare colpi singoli mirando così con maggior precisione.

MODALITÀ DI CONTROLLO (PSX NORMAL e G-CON e GunCon2)


Usare questo interruttore per selezionare la modalità di controllo GunCon, GunCon2 o quella normale. Consultare il manuale del gioco per decidere in quale modalità è necessario impostare il Laser Blaster.

Avvertenza: Se viene selezionata una modalità errata, il PS099 non è rilevato dalla console PSX, PSone o PS2.




EFFETTO "RECOIL"

L'effetto "Recoil" è attivato simultaneamente ad ogni sparso. Per attivare questa funzione, far scorrere l'interruttore sulla posizione "Recoil". Se l'interruttore viene fatto scorrere su spento, l'effetto "Recoil" è disattivato.




CURSORE LASER - (Disponibile solo sul modello PS099L Laser)

Per attivare questa caratteristica far scorrere l'interruttore sulla posizione "Laser". Facendo scorrere l'interruttore su spento, si disattiva l'effetto del cursore Laser.



La posizione del cursore Laser può essere regolata in modo da abbinare il cursore originale tramite H-Gear e V-Gear. H-Gear è usato per regolare la posizione orizzontale del Laser Point. V-Gear è usato per regolare la posizione verticale del Laser Point.

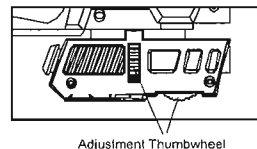

Nota:- Il puntatore Laser appare solo quando il P099L è puntato in direzione dello schermo televisivo

PEDALE DI RICARICA

Il PEDALE DI RICARICA offre un metodo alternativo per ricaricare il PS099. Per collegare il pedale di ricarica inserire il relativo spinotto nella presa alla base dell'impugnatura del PS099. Il pedale è così pronto all'uso.



Presa per il pedale di ricarica

Control Pad direzionale

Il Controller direzionale sul retro del PS099 può essere usato per passare da una schermata all'altra e per controllare il movimento dei personaggi durante il gioco relativamente ai titoli di software selezionati. Controllare il manuale del gioco per vedere se il Vostro Laser Blaster è compatibile con questa caratteristica.



Action Button

Il PS099 dispone di tre "Action Button": A e B situati da ambo i lati del tamburo del Light Blaster e C sopra all'impugnatura sul lato sinistro. Questi pulsanti sono usati in alcuni giochi di Light Blaster per attivare caratteristiche e azioni speciali. Consultare il manuale del gioco per ulteriori informazioni sull'utilizzo di questi pulsanti durante il gioco.

RICERCA GUASTI

D. Il PS099 non risponde.

1. Verificare che il PS099 sia saldamente collegato alla console giochi
2. Verificare che il televisore/schermo non siano esposti alla luce diretta del sole
3. Verificare che il commutatore funzioni NON sia nella posizione "IMPOSTATO"

D. Quando si preme il grilletto non succede nulla.

1. Aumentare la luminosità di televisore/schermo
2. L'apparecchio televisivo è compatibile con il PS099? (vedi NOTA qui sotto).
3. Vi è una luce fluorescente vicino allo schermo? In caso affermativo, spostarla in modo che non si rifletta sullo schermo.

D. Parti del televisore/schermo non registrano i colpi; la mira non è corretta.

1. Aumentare la luminosità del televisore/schermo
2. Piazzarsi a 2 metri circa dallo schermo
3. Accertarsi che lo schermo sia pulito
4. Vi è una luce fluorescente vicino allo schermo? In caso affermativo, spostarla in modo che non si rifletta sullo schermo.
5. Mettersi direttamente davanti allo schermo e rivolti verso di esso.

NOTA: Si potrebbero avere dei problemi quando si usa il PS099 con i seguenti televisori:

- * Televisori con le funzioni Strobe o Split Screen attivate.
- * Televisori con schermi scuri o sporchi (regolare la luminosità/contrasto sul massimo oppure pulire lo schermo per risolvere il problema).
- * Televisori con filtro UV o funzioni di regolazione automatica della luminosità attivate.

- * Televisori con schermo di proiezione, televisori con display LCD.
- * Televisori Hi Vision, High Speed e da 100 Hz.

P99 @ Light Blaster (PS099D/L)

Caro cliente,

Obrigado por ter adquirido o P99D2 Light Blaster da Logic3, um estado de arte do Light Blaster que foi concebido para ser utilizado com todos os jogos compatíveis Psone e PS2 Light Blaster.

Se tiver alguma dúvida sobre este produto, ou qualquer produto da Logic3, contacte-nos através de correio electrónico (support@logic3.com) ou telefonando para a linha de apoio com o número ++44 (0)20 8902 2211

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- * Concebido para ser utilizado com as consolas PSX, Psone e PS2 da Sony
- * Ligações à porta de jogos e à porta USB
- * Pannel de controlo direccional incorporado
- * Compatível com PSX normal, GunCon e GunCon2
- * Função "Recuar"
- * Função "Indicador do cursor do laser" - *(apenas disponível no modelo laser PS099L)*
- * Sensor de luz de precisão para um alvo preciso
- * Modo Machine Blaster - fogo automático e recarregamento automático combinados
- * Modos Tiro único e Fogo automático
- * Botões Iniciar e Armas especiais
- * Compatível com o pedal de recarregamento

Conteúdo da embalagem PS099


- * PS099 Light Blaster
- * Pedal de recarregamento
- * Adaptador AV G-con

INSTALAÇÃO

Familiarize-se com as funções do PS099 e configure as opções que pretende antes da sua utilização.


Atenção: Não ligue nem desligue o PS099 enquanto a PlayStation estiver ligada.

Ligação através da porta de jogos
(jogos de light blaster normais ou GunCon)

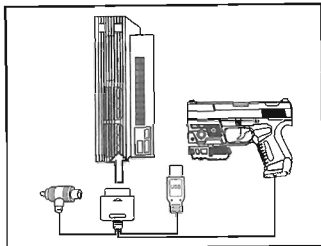

Certifique-se de que a PlayStation está **DESLIGADA**. Ligue o PS099 à porta do controlador 1 na parte frontal da PlayStation. (Pode ligar um segundo laser blaster à porta do controlador 2 - esta função está dependente do jogo que está a ser jogado - consulte o manual do jogo relativamente à opção de dois jogadores). Certifique-se de que o PS099 Light Blaster está definido para o modo **"Normal"**. (Consulte a secção **"Modos do controlador"**). Consulte a secção **"Ligar o Adaptador AV"** para concluir a instalação.

Ligação através da porta USB (jogos GunCon 2)

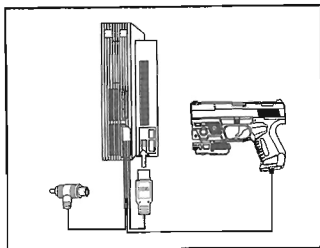


Ligue o cabo USB do Light Blaster à parte esquerda ou superior da tomada USB que está na parte frontal da consola PS2. Certifique-se de que o Light Blaster está definido para **"GunCon2"**. (Consulte a secção **"Modos do controlador"**). Consulte a secção **"Ligar o Adaptador AV"** para concluir a instalação.


NB. Tenha em atenção que para obter o efeito **"Recuar"**, o P099 tem de estar ligado à porta de jogos. Pode ligar o Light Blaster à entrada da porta de jogos e à entrada da porta USB ao mesmo tempo.

Ligar o Adaptador AV

- 1) Retire a antena da ficha "AV Multi-out" da parte traseira da sua PlayStation.
- 2) Insira o "adaptador AV" na ficha "AV Multi-out" na parte traseira da sua consola PlayStation.
- 3) Ligue o cabo de antena à ficha AV fêmea suplementar do adaptador Gun-con AV.

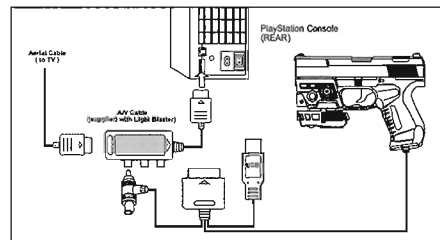

- 4) Ligue a ficha amarela em forma de "T" do P099 à tomada amarela que está na parte lateral do "Adaptador AV Gun-con" (se está a utilizar 2 laser blasters, o segundo conector em forma de "T" deve ser ligado à parte traseira da primeira ficha)

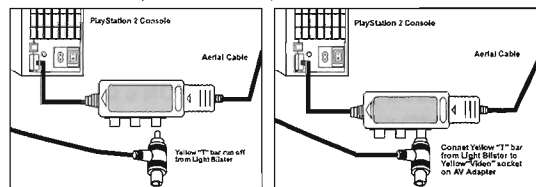


5) Ligue a PlayStation, agora está pronto para jogar o seu jogo para light blasters.

CALIBRAÇÃO

Será necessário calibrar o PS099 Light Blaster antes de utilizar qualquer software que permita melhorar a sua precisão. Basta seguir as instruções de calibração dos jogos. Se não o fizer ou se o software não tiver uma função de calibração, o PS099 pode não ser preciso. Isto não é uma falha do PS099 light blaster.

Características e funções MODOS DO CONTROLADOR

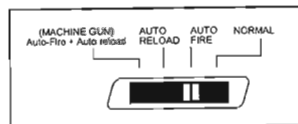

Modo Arma da Máquina - (fogo automático + recarregamento automático)

O modo Arma da máquina é uma combinação de fogo automático e recarregamento automático, o que permite obter fogo contínuo.

Recarregamento automático

O Light Blaster vai fazer disparos individuais sempre que o gatilho for premido, mas é recarregado após ser disparado o sexto tiro.

Modo Fogo automático

Faça deslizar o botão para a posição de fogo automático, prima o gatilho para obter uma acção total de fogo automático.

Modo Normal

Este modo permite ao utilizador fazer disparos únicos, o que lhe permite fazer disparos mais precisos.

MODO DE CONTROLO (PSX NORMAL, G-CON e GunCon2)


Utilize este botão para seleccionar; GunCon, GunCon2 ou o modo de controlo normal. Consulte o manual do jogo para decidir qual o modo que vai definir para o laser blaster.

Aviso: Se seleccionar um modo incorrectamente, o PS099 não vai ser detectado pela consola PSX, PSone ou PS2.




COICE DE DISPARO

O efeito do coice é activado simultaneamente com cada disparo. Para activar esta função, coloque o botão na posição "Recoil" (coice). Se colocar o botão na posição "DESACTIVAR" vai desactivar o efeito do coice.




CURSOR DO LASER -(disponível apenas no modelo laser PS099L)

Para activar esta função, coloque o botão na posição "Laser". Se colocar o botão na posição "DESACTIVAR" (Off) vai desactivar o efeito do cursor do laser.




O cursor do laser pode ser ajustado para corresponder ao cursor original, usando os ajustes H-Gear e V-Gear. O H-Gear é usado para ajustar a posição horizontal do ponto do laser. O V-Gear é usado para ajustar a posição vertical do ponto do laser.

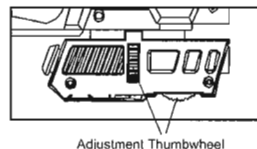

Nota: O ponteiro do laser apenas irá aparecer, se o P099L for apontado na direcção do ecrã do televisor.

PEDAL DE RECARREGAMENTO

O PEDAL DE RECARREGAMENTO fornece uma forma alternativa para recarregar o PS099. Para ligar o pedal de recarregamento coloque a ficha do pedal na tomada da base do cabo do PS099. O pedal está pronto para ser utilizado.



Controlador direccional

O controlador direccional da parte lateral do PS099 light blaster pode ser utilizado para navegar nos ecrãs de menu e para controlar o movimento do personagem no jogo de determinados títulos de software, sempre que o PS099 estiver ligado à porta USB e definido para o modo GunCon2. Consulte o manual do jogo para verificar se o jogo laser blaster é compatível com esta funcionalidade.



Botões de acção

O PS099 tem três botões de acção, os botões A e B estão em cada um dos lados do light blaster e o botão C está por cima do cabo do lado esquerdo. Estes botões são utilizados nalguns jogos Light Blaster para utilizar acções ou funções especiais. Consulte o manual do seu jogo para obter informações suplementares sobre a utilização destes botões no jogo.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

P. O PS099 não responde.

- 1) Certifique-se de que o PS099 está correctamente ligado à consola de jogos
- 2) Certifique-se de que o ecrã do televisor/monitor não está exposto a luz directa do Sol
- 3) Certifique-se de que o botão da função NÃO está na posição "DEFINIR"

Q. Não acontece nada quando pressiono o gatilho.

- 1) Aumente o brilho no televisor/monitor.
- 2) Verifique se o seu aparelho de televisão é compatível com o PS099 light blaster, consulte a NOTA no fundo.
- 3) Existe uma luz fluorescente perto do ecrã? Se existir, coloque a luz de outra forma para que esta não reflecta no ecrã.

P. Existem partes do ecrã de TV/monitor que não registam os impactos; a obtenção de alvos está desactivado.

- 1) Aumente o brilho no televisor/monitor
- 2) Coloque-se a cerca de 2 metros de distância do ecrã
- 3) Certifique-se de que o ecrã está limpo
- 4) Existe uma luz fluorescente perto do ecrã? Se existir, coloque a luz de outra forma para que esta não reflecta no ecrã.
- 5) Certifique-se de que está mesmo em frente ao ecrã

NOTA:

Pode ter problemas quando utilizar o PS099 Light Blaster com os seguintes televisores:

- * Televisores que tenham as funções Piscar ou Dividir Ecrã activadas.
- * Televisores com um ecrã escuro ou sujo.
(ajuste o brilho/contraste para o máximo ou limpe o ecrã para solucionar o problema).

- * Televisores com um filtro UV automático ou funções de ajuste de brilho activadas.
- * Televisores com ecrã de projecção, televisores com ecrã LCD.
- * Televisores Hi Vision, Televisores High Speed e televisores de 100 Hz.



Logic 3 International Ltd.

Unit 33, Northfield Industrial Estate, Beresford Avenue, Wembley, Middlesex, HA0 1NW, U.K.

Tel: +44 (0)20 8902 2211 Fax: +44 (0)20 8903 6625

www.Logic3.com

Logic 3 is a trademark of Logic 3 International Ltd., Wembley, U.K.

All other trademarks, copyrights trade names are the registered properties of their respective owners.

IM-0197-01-181003-01