



DREAM BLASTER
FOR FOUR **SEGA DREAMCAST™**



**USER'S
GUIDE**

DREAM BLASTER™

FOR SEGA DREAMCAST™

Thank you for purchasing the Mad Catz Dream Blaster. The Dream Blaster is ideal for playing arcade-style shooting games on the Dreamcast. The Dream Blaster's solid grip and easily accessible buttons make playing games comfortable while still maintaining an arcade feel. The Dream Blaster includes auto fire and auto reload buttons for faster, more intense game play.

Table of Contents

Set-up	1
Special Features	1
Modes	1
Troubleshooting	2
Warranty	3

Set-up

1. Make sure the power to the Dreamcast is off.
2. Plug the Dream Blaster into the controller port on the front of the Dreamcast.
3. Place a Dream Blaster compatible game into the Dreamcast.
4. Turn on the power to the Dreamcast.


Note: Some games may require calibration. Be sure to follow the on-screen directions to ensure the best possible performance of the Dream Blaster.

Special Features

Use the hat switch to navigate through menus just as you would use the directional pad on a regular controller. Pull trigger to make your selection. During game play, use the trigger to fire and the "B" buttons on the Dream Blaster for functions such as reloading or special weapons.

Modes

There are three built-in modes on the Dream Blaster. The three modes

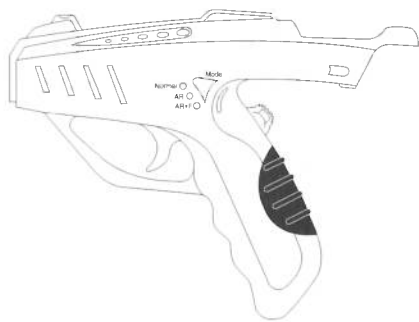

are Normal mode, Auto Reload mode, and Auto Reload and Fire mode. Normal mode will operate the Dream Blaster exactly like the arcade game. Auto Reload mode will reload your Dream Blaster without having to fire off screen. The Auto Fire and Reload mode will enable constant fire while holding down the trigger without having to fire off screen. Select the mode by pressing the mode button until the correct LED is lit and begin playing.

Troubleshooting

- *The Dream Blaster is not shooting accurately on the screen.*
– Recalibrate the Dream Blaster in the options menu of the game you are playing.

Caution

- Designed for Dreamcast only.
- Do not plug in the Dream Blaster while the Dreamcast is on.
- Precautions should be taken to prevent electrical shock.
- For indoor use only.
- Do not submerge in water.

Warranty

Mad Catz offers a one-year warranty period on all of its products. To obtain warranty service, you must:

- Return the product to Mad Catz with the postage prepaid and insured. Mad Catz will pay the full return shipping (see return address below).
- Obtain an Authorization Number from Mad Catz Technical support. Call 1.800.659.2287 (USA only) or 1.619.258.6920.
- Enclose a copy of the original sales receipt showing a purchase date less than 1 year from the date post-marked on your package.
- Enclose a full return address along with daytime and evening phone numbers.

Be sure to package the product so that it will not become damaged in shipping. We recommend placing the original box inside another box packed with packaging material. Mad Catz, Inc. will not be responsible for any damage or loss to the product in shipment. All returns should be addressed to:

Mad Catz, Inc.
1250 N. Marshall
El Cajon, CA 92020
ATTN: Warranty

Please allow for 4 to 6 weeks for processing. In the event of a problem, we will contact you at one of the phone numbers provided.

©1999 Mad Catz, Inc., P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 USA. Mad Catz, the Mad Catz logo, and Dream Blaster are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc., its subsidiaries and affiliates. Sega, Dreamcast, and the Dreamcast logo are either registered trademarks or trademarks of Sega Enterprises, Ltd. International and domestic patents pending. Made in China. Printed in Hong Kong. All rights reserved. Features, appearance and specifications subject to change without notice. Mad Catz stands behind its products 100%.

Questions? Visit our web site at www.madcatz.com or call 1.800.659.2287 (USA only) or 1-619-258-6920.

Product No. 7188 11/99

DREAM BLASTER™

POUR SEGA DREAMCAST™

Merci d'avoir acheté la manette Dream Blaster de Mad Catz. Dream Blaster est idéal pour jouer à des jeux de tir, de style jeu d'arcade, sur la console Dreamcast. La prise solide de Dream Blaster et ses boutons facilement accessibles permettent de jouer confortablement tout en éprouvant les sensations d'un vrai jeu d'arcade. La manette Dream Blaster comprend des boutons de tir et de rechargement automatiques pour bénéficier d'un jeu plus rapide et plus intense.

Table des matières

Configuration	1
Caractéristiques	1
Modes	2
Dépanage	2
Garantie	3


Configuration

1. Coupez l'alimentation de la console Dreamcast.
2. Branchez la manette Dream Blaster dans le port de commande situé à l'avant de la console Dreamcast.
3. Placez un jeu compatible à Dream Blaster dans la console Dreamcast.
4. Rétablissez l'alimentation de la console Dreamcast.

Remarque: Certains jeux nécessitent l'étalonnage de la manette. Suivez les instructions à l'écran afin d'obtenir les meilleures performances de la manette Dream Blaster.

Caractéristiques

Utilisez le commutateur à chapeau pour naviguer dans les menus comme vous le feriez avec un clavier directionnel ou un bloc de commande ordinaire. Tirez sur la gâchette pour effectuer votre sélection. Dans un jeu, servez-vous de la gâchette pour tirer et des boutons « B » de la manette Dream Blaster pour certaines fonctions, comme le rechargement ou l'utilisation d'armes spéciales.

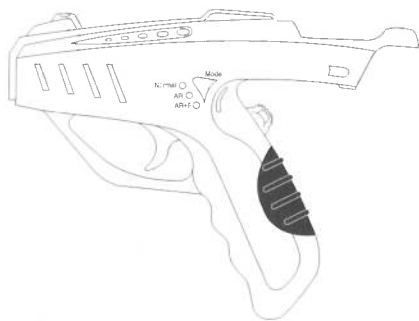

Modes

Dream Blaster comporte trois modes intégrés : le mode Normal, le mode de Rechargement automatique, et le mode de Tir et Rechargement automatiques. Le mode Normal fait fonctionner la manette Dream Blaster exactement comme dans un jeu d'arcade. Le mode de Rechargement automatique fait fonctionner la manette sans que vous ayez à tirer à l'extérieur de l'écran. Le mode de Tir et Rechargement automatiques vous permet de tirer sans interruption en maintenant la gâchette appuyée sans que vous ayez à tirer à l'extérieur de l'écran. Effectuez votre sélection en appuyant sur le bouton de mode jusqu'à ce que le voyant DEL approprié s'allume, puis commencez à jouer.

Dépannage

- La manette Dream Blaster manque de précision de tir à l'écran.
— Étalonnez la manette à l'aide du menu options du jeu utilisé.

Attention

- Conçu uniquement pour la console Dreamcast.
- Ne pas brancher la manette Dream Blaster pendant que la console Dreamcast est sous tension.
- Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les chocs électriques.
- À utiliser seulement à l'intérieur.
- Ne jamais plonger la manette dans l'eau.

Garantie

Mad Catz offre une garantie d'un an sur tous ses produits. Procédez de la manière suivante pour faire réparer ou entretenir un produit sous les termes de cette garantie :

- Renvoyez le produit à Mad Catz, assuré et tous frais de port payés. Mad Catz s'acquittera des frais de réexpédition du produit après entretien (voir adresse ci-dessous).
- Obtenez un numéro d'autorisation de renvoi de produit auprès du service d'assistance technique de Mad Catz.
- Veillez à joindre une copie de la preuve d'achat originale indiquant une date d'achat précédant de moins d'un an la date de renvoi du produit, telle qu'elle est indiquée sur le cachet de la poste de votre colis.
- Spécifiez l'adresse complète de réexpédition du produit après entretien, ainsi que les numéros de téléphone où vous joindre pendant la journée et le soir.

Veillez à emballer le produit de manière à ce qu'il ne subisse aucun dommage en cours d'expédition. Nous vous conseillons de placer le carton d'origine dans un autre carton avec un matériau de protection. Mad Catz, Inc. décline toute responsabilité en cas de dommage ou de perte du produit lors de son expédition. Tous les renvois doivent être adressés à :

Mad Catz, Inc.
1250 N. Marshall
El Cajon, CA 92020
ATTN: Warranty

Veillez compter entre 4 et 6 semaines pour nous permettre de traiter votre demande. En cas de problème, nous prendrons contact avec vous à l'un des numéros fournis.

©1999 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 USA. Mad Catz, le logo Mad Catz et Dream Blaster sont des marques de commerce ou des marques déposées de Mad Catz, Inc., de ses filiales et de ses sociétés affiliées. Sega, Dreamcast et le logo Dreamcast sont soit des marques de commerce déposées, soit des marques de commerce de Sega Enterprises, Ltd. Brevets étrangers et nationaux en cours d'homologation. Fabriqué en Chine. Imprimé à Hong Kong. Tous droits réservés. Les caractéristiques, l'apparence et les spécifications de ce produit peuvent être modifiées sans préavis. Mad Catz garantit ses produits à 100 %.

Des questions ? Consultez notre site Web à l'adresse www.madcatz.com ou appelez le 1.800.659.2287 (É.-U. seulement) ou le 1.619.258.6920.

N° de produit 7188 11/99

DREAM BLASTER™

FÜR SEGA DREAMCAST™

Vielen Dank für den Kauf eines Dream Blaster von Mad Catz. Mit dem Dream Blaster können Sie auf dem Dreamcast-System Schießspiele spielen, wie Sie sie von Spielautomaten her gewohnt sind. Der Dream Blaster besitzt einen soliden Griff und leicht zugängliche Tasten, die hohen Bedienungskomfort beim Spielen gewährleisten, ohne das authentische Spielhallengefühl einzubüßen. Der Dream Blaster weist außerdem Tasten zum automatischen Schießen und Nachladen auf und sorgt so für ein noch schnelleres und intensiveres Spielerlebnis.

Inhaltsverzeichnis

Installation	1
Sonderfunktionen	1
Modi	2
Fehlerbehebung	2
Garantieleistungen	3


Installation

1. Stellen Sie sicher, daß die Dreamcast-Konsole ausgeschaltet ist.
2. Stecken Sie den Dream Blaster in den Controller-Anschluß vorne an der Dreamcast-Konsole.
3. Legen Sie ein Dream Blaster-kompatibles Spiel in die Dreamcast-Konsole ein.
4. Schalten Sie die Dreamcast-Konsole ein.

Hinweis: Manche Spiele müssen zuerst kalibriert werden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, damit der Dream Blaster optimal funktioniert.

Sonderfunktionen

Mit dem Hat-Schalter können Sie wie mit dem Richtungspad auf einem herkömmlichen Controller durch Menüs navigieren. Drücken Sie auf den Abzug, um eine Auswahl zu treffen. Beim Spielen können Sie den Abzug zum Schießen und die „B“-Tasten auf dem Dream Blaster für Funktionen wie Nachladen oder Spezialwaffen verwenden.

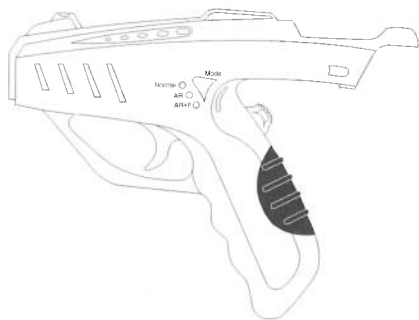

Modi

Der Dream Blaster bietet drei integrierte Modi: „Normal“, „Automatisch nachladen“ und „Automatisch nachladen und schießen“. Im Modus „Normal“ funktioniert der Dream Blaster genau wie im Spiel definiert. Im Modus „Automatisch nachladen“ wird der Dream Blaster nachgeladen, ohne daß Sie an eine Stelle außerhalb des Bildschirms schießen müssen. Im Modus „Automatisch nachladen und schießen“ können Sie durch Festhalten des Abzugs ununterbrochen schießen, ohne an eine Stelle außerhalb des Bildschirms schießen zu müssen. Drücken Sie zur Wahl des gewünschten Modus die Modustaste, bis die richtige LED aufleuchtet, und beginnen Sie dann mit dem Spielen.

Fehlerbehebung

- Mit dem Dream Blaster läßt sich nicht genau zielen oder schießen.
 - Kalibrieren Sie den Dream Blaster im Optionsmenü des Spiels.

Vorsicht

- Nur zur Verwendung mit Dreamcast geeignet.
- Den Dream Blaster nicht einstecken, solange die Dreamcast-Konsole eingeschaltet ist.
- Den Dream Blaster nicht an einem Ort mit extrem hoher Luftfeuchtigkeit bzw. hohen Temperaturen aufbewahren.
- Geeignete Vorsichtsmaßnahmen zur Verhinderung von

Stromschlägen treffen.

- Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen gedacht.
- Den Dream Blaster nicht in Wasser eintauchen.

Garantieleistungen

Die Garantiefrist für alle Produkte von Mad Catz beträgt ein Jahr.

Um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen, müssen Sie:

- das Produkt portofrei und versichert an Mad Catz zurücksenden (siehe Adresse unten); Mad Catz trägt die Kosten für die Rücksendung an Sie.
- vom Mad Catz Technical Support eine Rücksendenummer (Return Authorization Number) anfordern.
- eine Kopie der Kaufquittung beilegen, aus der hervorgeht, daß das Kaufdatum weniger als ein Jahr vor dem Datum des Poststempels auf der Packung liegt.
- Ihre Adresse sowie die Telefonnummern angeben, unter denen Sie während des Tages und abends zu erreichen sind.

Achten Sie darauf, daß das Produkt sicher verpackt ist, damit es während des Transports nicht beschädigt wird. Wir empfehlen, den Originalversandkarton in einen größeren Karton zu legen und diesen mit Verpackungsmaterial aufzufüllen. Mad Catz, Inc. haftet nicht für Transportschäden bzw. für verlorengegangene Sendungen. Adresse für Rücksendungen:

Mad Catz, Inc.
1250 N. Marshall
El Cajon, CA 92020
ATTN: Warranty

Die Bearbeitung kann 4 bis 6 Wochen dauern. Bei Problemen kontaktieren wir Sie unter einer der von Ihnen angegebenen Telefonnummern.

©1999 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022, USA. Mad Catz, das Mad Catz-Logo und Dream Blaster sind Marken oder eingetragene Marken von Mad Catz, Inc. und der Tochter- und Schwestergesellschaften des Unternehmens. Sega, Dreamcast und das Dreamcast-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Sega Enterprises, Ltd. In den USA und international zum Patent angemeldet. Made in China. Printed in Hong Kong. Alle Rechte vorbehalten. Leistungsmerkmale, Aussehen und technische Daten können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Produkte von Mad Catz sind 100% garantiert.

Fragen? Besuchen Sie uns im Internet unter www.madcatz.com, oder rufen Sie uns unter der US-Rufnummer ++1 (619) 258-6920 an.

Produktiv. 7188 11/99

DREAM BLASTER™

DA USARE CON SEGA DREAMCAST™

Grazie per aver scelto Dream Blaster Mad Catz. Il Dream Blaster è ideale per fare sul Dreamcast i giochi da sala videogiochi del tipo tiro al bersaglio. La impugnatura solida e i pulsanti di facile accesso di Dream Blaster rendono il gioco comodo senza peraltro diminuire l'effetto di un gioco da sala videogiochi. Il Dream Blaster include pulsanti di tiro e ricarica automatici per un gioco più veloce e intenso.

Indice

Installazione	1
Funzioni speciali	1
Modalità	1
In caso di problemi	2
Garanzia	3

Installazione

1. Assicurarsi che il Dreamcast sia spento.
2. Inserire il Dream Blaster nella porta del controller sulla parte anteriore del Dreamcast.
3. Inserire un gioco compatibile con Dream Blaster nel Dreamcast.
4. Accendere il Dreamcast.


Nota: Alcuni giochi devono essere calibrati. Per ottenere le migliori prestazioni dal Dream Blaster seguire le istruzioni sul video.

Funzioni speciali

Per navigare nei menu usare il commutatore come si userebbe il tastierino direzionale su un normale controller. Premere il grilletto per eseguire la selezione. Durante il gioco, usare il grilletto per sparare e i pulsanti "B" sul Dream Blaster per funzioni come la ricarica o per armi speciali.

Modalità

Il Dream Blaster è dotato di tre modalità incorporate: la modalità normale, la modalità di ricarica automatica e la modalità di tiro. Nella modalità

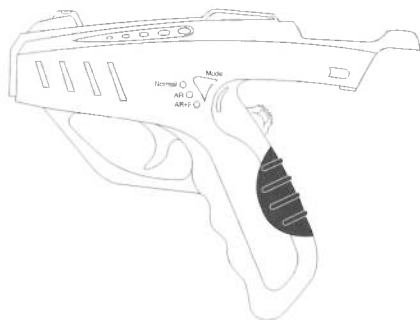

normale il Dream Blaster funziona esattamente come un gioco da sala di videogiochi. Nella modalità di ricarica automatica, il Dream Blaster viene ricaricato senza dover sparare fuori dallo schermo. La modalità di tiro e ricarica automatici consente di sparare continuamente mantenendo premuto il grilletto senza dover sparare fuori dallo schermo. Selezionare la modalità premendo il relativo pulsante fino a quando non si accende il LED corretto ed iniziare a giocare.

In caso di problemi

- *il Dream Blaster non spara accuratamente sullo schermo.*
 - ricalibrare il Dream Blaster nel menu delle opzioni del gioco in corso.

Attenzione

- Progettato solamente per il Dreamcast.
- Non collegare il Dream Blaster con il Dreamcast acceso.
- Osservare le necessarie precauzioni per prevenire scosse elettriche.
- Da usare solamente al chiuso.
- Non immergere in acqua.

Garanzia

Mad Catz offre un anno di garanzia su tutti i prodotti. Per ottenere assistenza, devi:

- Restituire il prodotto a Mad Catz, con la spedizione pagata e assicurata. Mad Catz pagherà la spedizione di rinvio (vedere l'indirizzo qui sotto per la restituzione).
- Ottenere un numero di autorizzazione alla restituzione (RAN) dall'assistenza tecnica di Mad Catz.
- Includere una copia dello scontrino originale con una data di acquisto di meno di un anno dalla data indicata sul timbro postale del pacco.
- Includere un recapito per la restituzione del prodotto con i numeri di telefono di ufficio e casa.

Imballare il prodotto in modo in modo che non venga danneggiato durante il trasporto. Raccomandiamo di inserire la scatola originale in un'altra scatola piena di palline di espanso. Mad Catz, Inc. non è responsabile per nessun danno o perdita del prodotto durante la spedizione. Tutti i prodotti devono essere spediti a:

Mad Catz, Inc.
1250 N. Marshall
El Cajon, CA 92020
ATTN: Warranty

Occorreranno da 4 a 6 settimane per le riparazioni. In caso di problemi, ti contatteremo a uno dei numeri di telefono da te forniti

©1999 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 USA. Mad Catz, il logo Mad Catz e Dream Pad sono marchi di fabbrica o marchi depositati di Mad Catz, Inc., le sue società controllate o affiliate. Sega, Dreamcast, e il logo Dreamcast sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Sega Enterprises, Ltd. Brevetti internazionali e statunitensi in fase di registrazione. Prodotto in Cina. Stampato in Hong Kong. Tutti i diritti riservati. Le funzioni, l'aspetto e le caratteristiche tecniche possono cambiare senza preavviso. Mad Catz sostiene i suoi prodotti al 100%.

Domande? Per chiarimenti visitare il nostro sito web: www.madcatz.com oppure chiamare il numero 1.800.659.2287 (USA solamente) o 1.619.258.6920.

Prodotto N. 7188 11/99

DREAM BLASTER™

PARA UTILIZAR CON SEGA DREAMCAST™

Gracias por comprar el Dream Blaster de Mad Catz. El Dream Blaster es ideal para jugar en el Dreamcast juegos de tiro al blanco al estilo de las barracas de las ferias. El firme agarre y los botones fácilmente accesibles del Dream Blaster permiten jugar con comodidad al tiempo que se logra mantener la sensación de estar disparando en una barraca. El Dream Blaster incluye botones de disparo y recarga automáticos para hacer más rápido e intenso el juego.

Índice

Instalación	1
Características especiales	1
Modos	1
Solução de problemas	2
Garantía	3


Instalación

1. Compruebe que el Dreamcast esté apagado.
2. Enchufe el Dream Blaster en el puerto del controlador del panel frontal del Dreamcast.
3. Inserte en el Dreamcast un juego Dream Blaster que sea compatible.
4. Encienda el Dreamcast.

Nota: Algunos juegos pueden precisar calibración. Asegúrese de seguir las instrucciones de pantalla para asegurar el mejor rendimiento posible del Dream Blaster.

Características especiales

Utilice el interruptor de sombrero para navegar por los menús igual que lo haría con el mando direccional en un controlador normal. Tire del disparador para hacer su selección. Durante el juego, utilice el disparador para disparar y los botones "B" del Dream Blaster para funciones tales como recargar o seleccionar armas especiales.

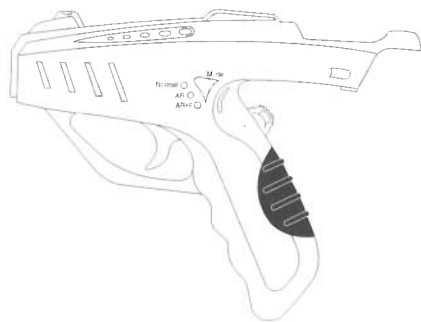

Modos

El Dream Blaster incorpora tres modos. Estos son: modo Normal, modo Auto Reload (Recarga automática) y modo Auto Reload and Fire (Recarga y disparo automático). En el modo normal el Dream Blaster funciona exactamente igual que una barraca de tiro al blanco. El modo de recarga automática recargará su Dream Blaster sin tener que salir de la pantalla. El modo de recarga y disparo automático le permitirá disparar constantemente mientras mantiene presionado el disparador sin tener que salir de la pantalla. Para seleccionar el modo deseado, presione el botón de modos hasta que se encienda el LED correcto. Ahora puede comenzar a jugar.

Solución de problemas

- El Dream Blaster no dispara con precisión en la pantalla.
 - Recalibre el Dream Blaster en el menú de opciones del juego activo.

Precaución

- Diseñado sólo para el Dreamcast.
- No enchufe el Dream Blaster con el Dreamcast encendido.
- Deben tomarse medidas para evitar los choques eléctricos.

- Para utilizar sólo en interiores.
- No lo sumerja en agua.

Garantía

El período de garantía para los productos Mad Catz es de un año. Para reparaciones en período de garantía es necesario:

- Devolver a Mad Catz el producto franqueado y asegurado. Mad Catz se hará cargo de todos los gastos de reenvío (véase la dirección a la que remitir el producto más abajo).
- Obtener un Número de Autorización de Devolución del servicio técnico de Mad Catz.
- Incluir una copia del justificante de compra original. La fecha de compra no debe ser anterior a un año de la fecha de franqueo del paquete.
- Incluir una dirección de retorno completa junto con los números de teléfono del trabajo y del domicilio.

Asegúrese de embalar el producto de manera que no sufra daños durante el transporte. Recomendamos colocar la caja original dentro de otra caja embalada con material de embalaje. Mad Catz, Inc. no será responsable de ningún daño o pérdida del producto durante su envío.

Mad Catz, Inc.
1250 N. Marshall
El Cajon, CA 92020
ATTN: Warranty

Permita de 4 a 8 semanas para su procesamiento. Si hubiera algún problema, nos pondremos en contacto con usted en uno de los teléfonos proporcionados.

©1999 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14776, El Cajon, CA 92022, EE.UU. Mad Catz, el logotipo de Mad Catz y Dream Blaster son marcas comerciales o registradas de Mad Catz, Inc., sus filiales y sucursales. Sega, Dreamcast y el logotipo de Dreamcast son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sega Enterprises, Ltd. Patentes domésticas e internacionales pendientes de homologación. Hecho en China. Impreso en Hong Kong. Reservados todos los derechos. Las características, el aspecto y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. Mad Catz respalda enteramente sus productos.

¿Tiene preguntas? Visite nuestro sitio web en www.madcatz.com o llame al 1.800.659.2287 (sólo EE.UU.) o al 1.519.258.6920.

Producto núm. 7188 11/99

DREAM BLASTER™

PARA USAR COM O SEGA DREAMCAST™

Agradecemos a sua compra do Dream Blaster da Mad Catz. O Dream Blaster é ideal para jogos de computador de tiro-ao-alvo estilo flippers no Dreamcast. A precisã do controlo do Dream Blaster e a facilidade de estar a jogar numa máquina de flippers. O Dream Blaster inclui botões de disparo e recarga automática para maior rapidez e intensidade.

Índice

Montagem	1
Recursos especiais	1
Modos	1
Solução de problemas	2
Garantia	3

Montagem

1. Desligue o Dreamcast.
2. Ligue o Dream Blaster à porta do controlador na frente do Dreamcast.
3. Coloque um jogo compatível com o Dream Blaster no Dreamcast.
4. Ligue o Dreamcast.


Nota: Certos jogos podem precisar de ser calibrados. Siga as instruções apresentadas no ecrã para assegurar o melhor desempenho possível do Dream Blaster.

Recursos especiais

O interruptor direccional em forma de chapéu serve para navegar entre os menus, como o controlo direccional de um controlador tradicional. Puxe o gatilho para indicar a sua selecção. Ao jogar, utilize o gatilho para disparar e os botões "B" do Dream Blaster para aceder funções como recarga ou armas especiais.

Modos

Existem três modos configurados no Dream Blaster: modo Normal, modo de Recarga Automática e modo de Recarga e Disparo Automáticos. O

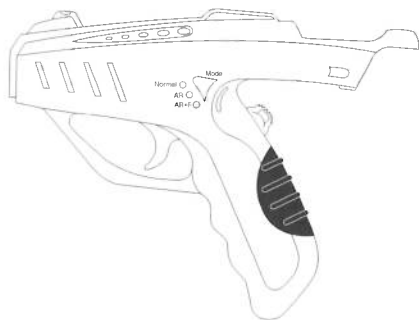

modo Normal permite operar o Dream Blaster exactamente como o jogo de flippers. O modo de Recarga Automática recarrega o Dream Blaster sem ter de disparar fora do ecrã. O modo de Recarga e Disparo Automáticos proporciona disparos contínuos enquanto o gatilho estiver pressionado, sem ter de disparar fora do ecrã. Para escolher o modo, basta pressionar o botão de selecção de modo até o respectivo LED se acender, e pode começar a jogar.

Resolução de problemas

- *O Dream Blaster não está a disparar no ecrã com precisão.*
– Volte a calibrar o Dream Blaster no menu de opções do jogo que estiver a usar.

Atenção

- Criado exclusivamente para usar com o Dreamcast.
- Não ligue o Dream Blaster com o Dreamcast ligado.
- Deve tomar as devidas precauções contra choques eléctricos.
- Use apenas dentro de casa.
- Não mergulhe o Dream Blaster em água.

Garantia

A Mad Catz oferece um ano de garantia em todos os seus produtos. Para obter assistência técnica sob garantia, é necessário:

- Devolver o produto para a Mad Catz com frete e seguro pagos. A Mad Catz responsabilizar-se-á pelo frete de retorno (o endereço para devolução está indicado abaixo).
- Obter do departamento de assistência técnica da Mad Catz um número de autorização de retorno [Return Authorization Number].
- Incluir uma cópia do recibo de venda que mostre uma data de compra não mais do que um ano anterior à data de envio do pacote.
- Indicar o endereço completo de retorno juntamente com os seus números de telefone do seu trabalho e residência.

Embalé devidamente o produto de forma a não se danificar no transporte. Recomendamos que a embalagem original seja colocada dentro de outra caixa com material de protecção próprio para embalagens. A Mad Catz não se responsabiliza por quaisquer danos ou extravios de produtos ocorridos durante o transporte. Todas as devoluções devem ser enviadas para:

Mad Catz, Inc.
1250 N. Marshall
El Cajon, CA 92020
ATTN: Warranty

O processamento demora de 4 a 6 semanas. Em caso de problemas, entraremos em contacto por um dos números de telefone fornecidos.

©1999 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14778, El Cajon, CA 92022 E.U.A. Mad Catz, o logotipo da Mad Catz e Dream Pad são marcas comerciais ou registadas da Mad Catz, Inc., seus subsidiários e empresas afiliadas. Sega, Dreamcast e o logotipo Dreamcast são marcas registadas ou comerciais da Sega Enterprises, Ltd. Patentes nacionais e internacionais pendentes. Fabricado na China. Impresso em Hong Kong. Todos os direitos reservados. Os recursos, aparência e especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. A Mad Catz dá 100% de apoio aos seus produtos.

Perguntas? Visite nosso website em www.madcatz.com ou ligue para o número 1-800-659-2287 (apenas nos E.U.A.) ou 1-619-258-6920. N° de referência 7188 11/99



©1999 Mad Catz, Inc. P.O. Box 14776, El Cajon, CA 92022 USA. Mad Catz, the Mad Catz logo and Dream Blaster are trademarks or registered trademarks of Mad Catz, Inc., its subsidiaries and affiliates. Sega, Dreamcast, and the Dreamcast logo are either registered trademarks or trademarks of Sega Enterprises, Ltd. International and domestic patents pending. Made in China. Printed in Hong Kong. All rights reserved. Features, appearance and specifications may change without notice. Mad Catz stands behind its products 100%.

Questions? Visit our web site at www.madcatz.com or call 1-800-659-2287 (USA only) or 1-619-258-6920.