




VIDEO SHOOTER™

INSTRUCTION MANUAL

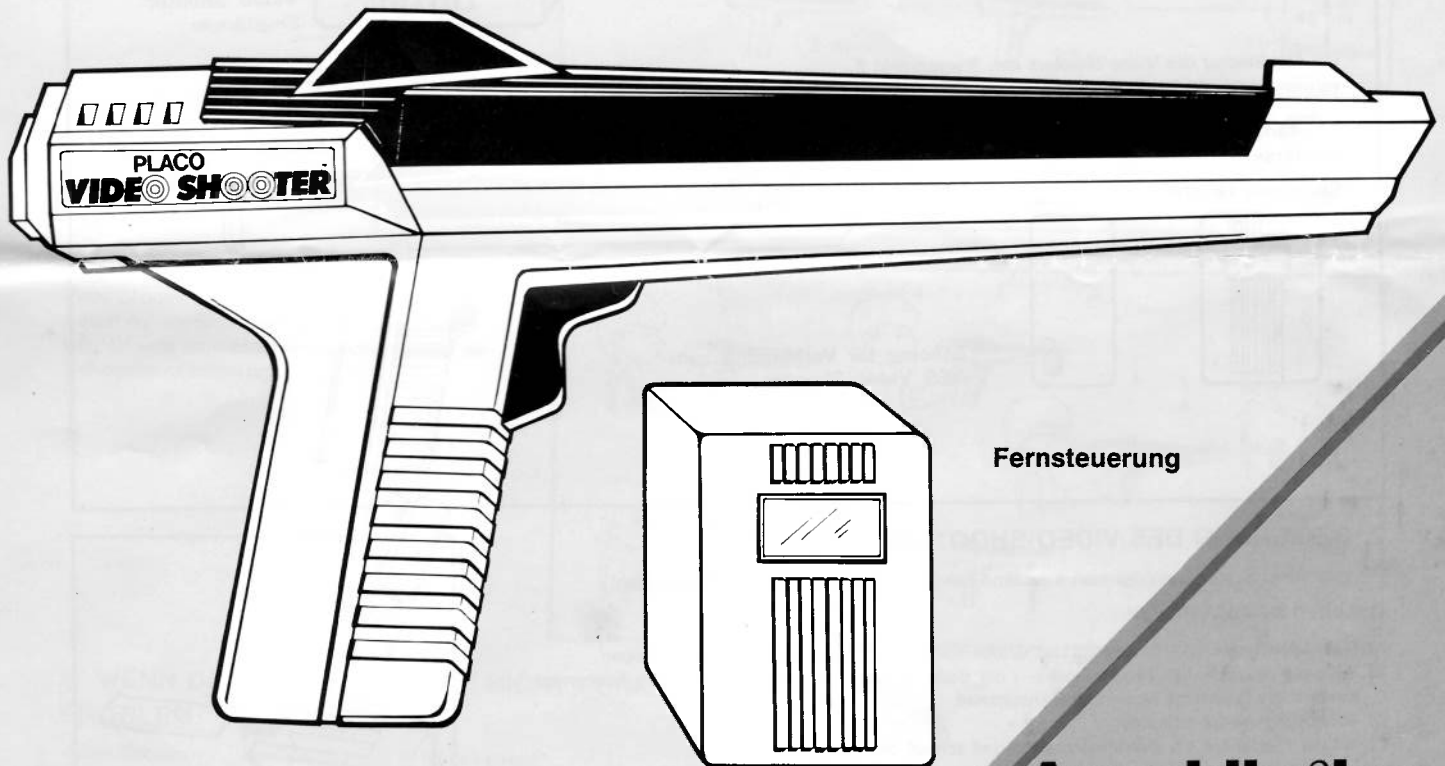

Fernsteuerung

**Anschließbar
an
NINTENDO®
ENTERTAINMENT
SYSTEM**


* Nintendo® is a registered trademark of Nintendo® of America Inc.

VIDEO SHOOTER BEDIENUNGSANLEITUNG


Der Video Shooter ist eine neue Art von Lichtpistole, die rasche Reflexe und schnelle Entscheidungen fordert. In ihr ist eine lichtempfindliche Pistole mit Video-Spielspaß kombiniert. Um mit dem Video Shooter zu spielen braucht man:

- 1) Das Nintendo Entertainment System (NES)
- 2) Ein Lichtpistolen-Spielpaket (NES anschießbar)

1. ANSCHLUSS DES VIDEO SHOOTERS AN DAS NES

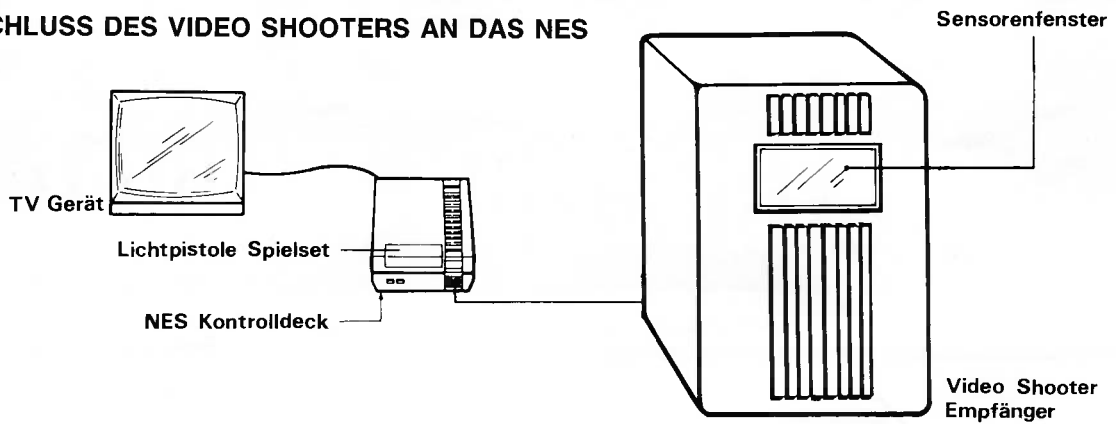

Für den Stecker des Video Shooters den Steckkontakt 2 verwenden (der Video Shooter funktioniert nicht, wenn der Steckkontakt 1 verwendet wird).

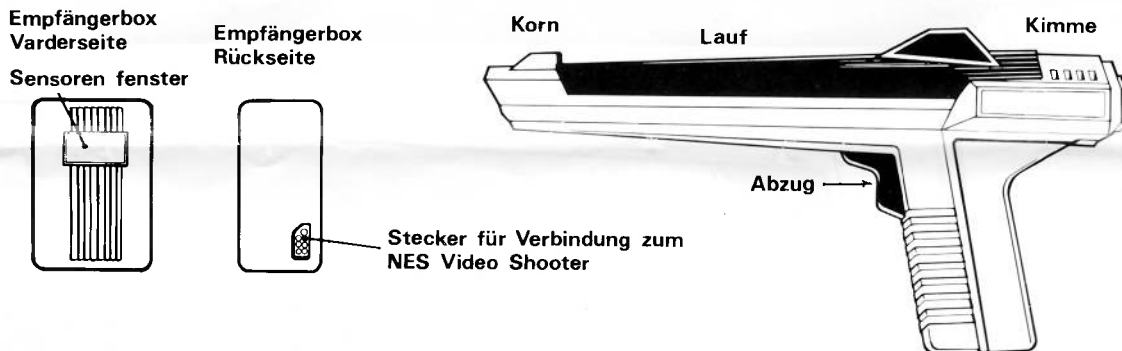

2. BEDIENUNG DES VIDEO SHOOTERS

Für den Video Shooter benötigt man 4 Alkaline Batterien der Größe "AA" (nicht enthalten).



EINLEGEN DER BATTERIEN:

- A) Die Abdeckung an der Unterseite des Griffes entfernen und laut Abbildung wegschieben.
- B) Batterien einlegen; das (+) und das (—) der Batterien muß mit den entsprechenden Zeichen im Inneren des Batteriegehäuses übereinstimmen.
- C) Abdeckung wieder anbringen.
- D) Mit der Pistole auf die Zielscheibe zielen und schnell den Abzug betätigen.


BEACHTEN: Für das leichtere Schließen der Batterieabdeckung können die Batterieenden niedergedrückt werden; überprüfen Sie, ob die Abdeckung komplett geschlossen ist. Der Video Shooter schaltet sich automatisch aus, wenn er zwei Minuten nicht verwendet wird.

EMPFÄNGERBOX: Die Empfängerbox im Steckkontakt 2 des NES anstecken bevor Sie NES einschalten. Das Sensorenfenster der Empfängerbox muß auf den (die) Spieler gerichtet sein. Für den bestmöglichen Empfang die Empfängerbox laut Abbildung auf das Fernsehgerät stellen. Nie das Sensorenfenster an der Empfängerbox abdecken, da dann das System nicht funktioniert. Wenn das Fernsehgerät Geräusche macht, wenn NES eingeschaltet ist, NES vor das Fernsehgerät stellen.


Spielwahl: Mit der Pistole auf die Video Shooter Empfängerbox zielen, nicht auf den Fernsehschirm, und den Abzug betätigen. Der Markierungspfeil wandert von einem Spiel zum anderen. Wenn er auf das gewünschte Ziel zeigt, direkt auf den Schirm schießen und das Spiel beginnt.

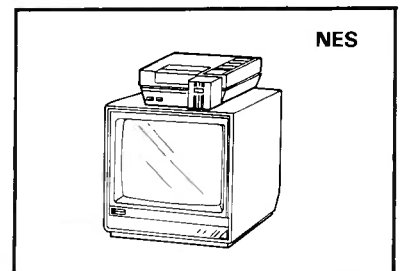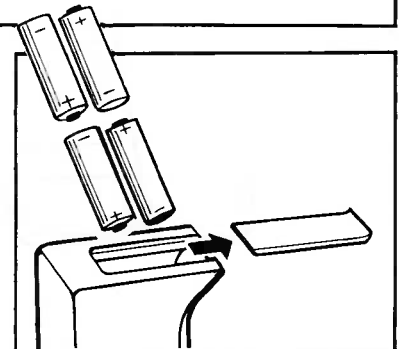


DAS ZIELEN: Die Pistole auf die Zielscheibe richten und so zielen, daß sich die Zielscheibe sowie der vordere und hintere Teil der Pistole in einer Linie befinden.

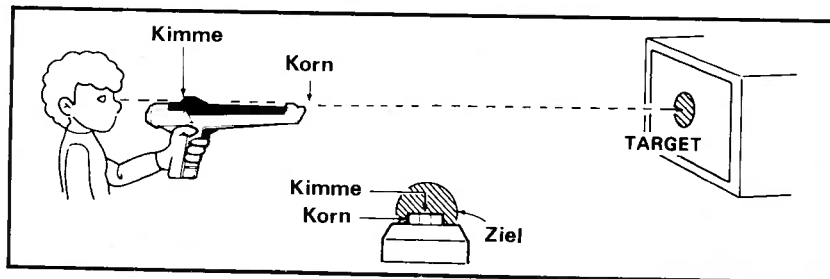

DER ABSTAND: Dieser hängt von der Größe des Fernsehschirms, der Einstellung des Fernsehers und der Helligkeit der Umgebung ab. Kontrast und Helligkeit des Fernsehers müssen stark eingestellt sein, da sonst die Schüsse nicht registriert werden (die Zielscheibe soll so hell wie möglich und der Hintergrund so dunkel wie möglich eingestellt sein).

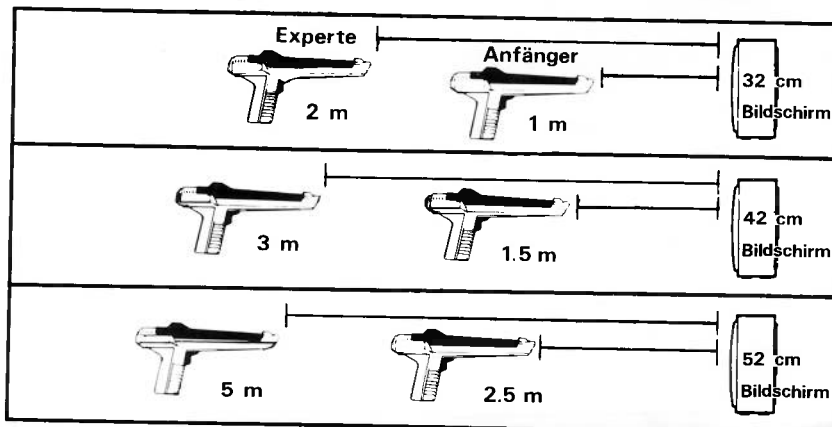

SPIELERANZAHL: Jede Anzahl von Spielern mit Video Shooter Pistolen kann spielen. Es sollte jedoch nur ein Empfänger am NES angesteckt sein. Es wird nicht angezeigt, welcher Spieler die Zielscheibe getroffen hat.

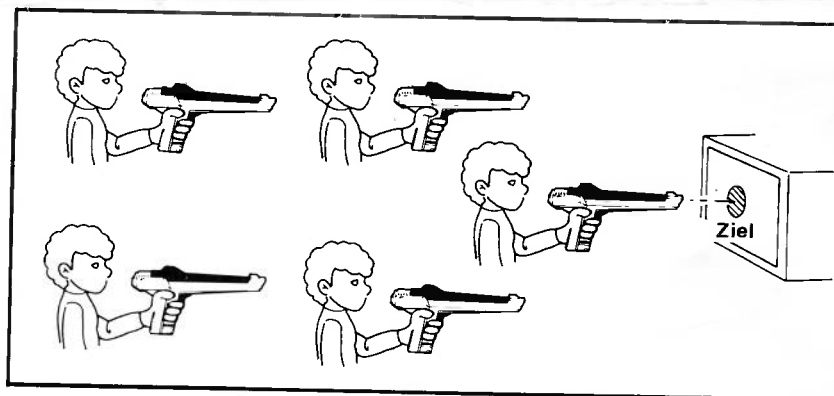

3. WENN DER VIDEO SHOOTER NICHT FUNKTIONIERT

PROBLEM: LÖSUNG:

Video Shooter funktioniert nicht. Sind die Batterien richtig eingelegt?
Sind die Batterien in Ordnung?
Neue Batterien einsetzen?
Ist der Empfänger an den Steckkontakt 2 des NES angeschlossen?
Ist das NES eingeschaltet?
Ist das Fernsehgerät auf starke Kontraste eingestellt?

Der Fernseher macht

Geräusche obwohl die Pistole ausgeschaltet ist. NES vor den Fernseher stellen.

4. BEHANDLUNG DES VIDEO SHOOTERS

Nicht fallen lassen. Mit Sorgfalt behandeln.
Mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Keine Putzmittel zur Reinigung verwenden.
Nicht auf die Sonne zielen.