


BATTERIEANLEITUNG

Wenn das Licht auf der Rückseite der Pistole nicht aufleuchtet,
wenn der Abzug gedrückt wird:

- überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind;
- ersetzen Sie sie durch neue Batterien

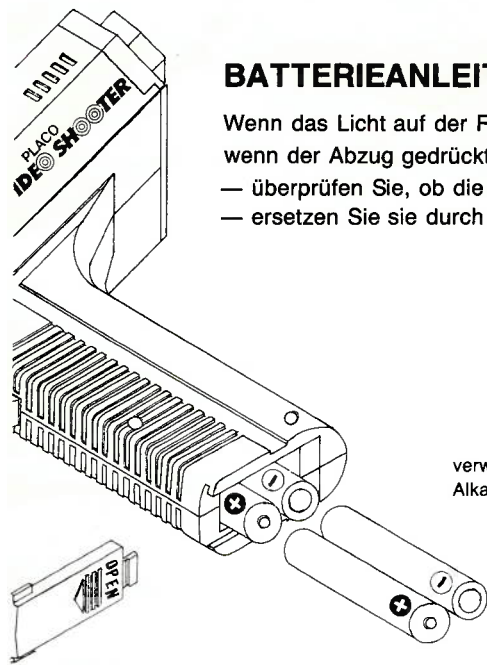

verwenden Sie 4 "AA"
Alkaline batterien-

Um bestes Funktionieren zu erzielen stellen Sie das
NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM auf den Fernseher.

Wenn das NES neben den Fernseher gestellt wird, sollte
es nicht mehr als 15 cm davon entfernt stehen.

