

MANUEL D'INSTRUCTIONS

VIRTUAL Gun

ATTENTION

- Bien que le Virtual Gun soit inoffensif car c'est un jouet, ne jamais le pointer sur quiconque.
- Ne peignez pas le Virtual Gun. Le Virtual Gun a été peint de telle manière que l'on ne peut pas le confondre avec un vrai pistolet.


CARACTERISTIQUES:

- compatible avec le GunCon de Namco
- sélecteur de fonctions
- mode d'autochargement avec parties programmables
- sélecteur on/off pour vibration

CONNECTION

Eteignez votre console Playstation™ et connectez le Virtual Gun comme décrit SUR le diagramme ci-dessous:


DIAGRAMME 1

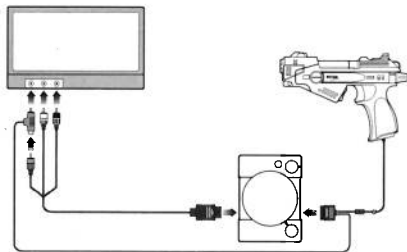

REGLAGE

Vous devrez régler votre Virtual Gun à chaque démarrage de jeu. Suivez les instructions suivantes pour régler votre Virtual Gun.

DIAGRAMME 2

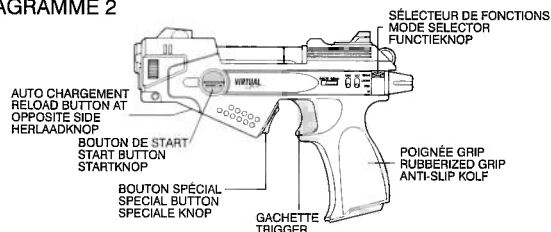

MODE SELECTIONÉ:

Normal : le mode de base vous procure un tir simple et un rechargement manuel

Turbo : le mode turbo vous procure un contrôle de tir turbo et un rechargement automatique

Rechargement automatique: le mode de rechargement automatique vous procure un tir simple avec un rechargement automatique. Le mode par défaut est un rechargement de 6 balles. Vous pouvez changer la quantité de balles manuellement. Pour cela, mettez sur la position SET, appuyez sur la détente une fois pour charger une balle, et appuyez autant de fois que vous voulez de balles (jusqu'à 15 balles). Si vous passez le sélecteur de mode en Rechargement automatique ou turbo, vous revenez en mode de rechargement automatique.

MODE VIBRATION (JOLT)

- Pour mettre le Virtual Gun en mode vibration, poussez le bouton JOLT vers le haut. Pour l'éteindre, poussez le vers le bas.

SELECTEUR SWAP

Il permet d'interchanger les boutons Spécial B/rechargement

- SWAP OFF : conçu pour jouer d'une seule main. Dans le mode normal, vous pouvez tirer ou lancer des armes spéciales avec votre index. Dans le mode GunCon, pour des jeux comme Time Crisis, vous pouvez tirer ou recharger avec votre index.



DIAGRAMME 3



DIAGRAMME 4

- SWAP ON : utilisez votre index pour tirer et recharger manuellement les balles. Utilisez l'autre main pour lancer les armes spéciales en mode Normal ou recharger en mode GunCon.

PROBLEMES:

Si vous avez des problèmes avec le Virtual Gun, vérifiez comme suit:

Si le Virtual Gun ne fonctionne pas:

- vérifiez qu'il est bien branché à la console de jeux
- vérifiez que le sélecteur n'est pas sur SET

S'il ne se passe rien quand vous tirez:

- ajustez la brillance de l'écran de télévision
- nettoyez l'écran

Namco, GunCon et Time Crisis sont des marques déposées par Namco Ltd
PlayStation™ est une marque déposée par Sony

GEBRUIKS AANWIJZING

VIRTUAL GUN

WAARSCHUWING

- Hoewel het VIRTUAL LIGHTGUN louter speelgoed en daardoor ongevaarlijk is, mag het **NOOIT** op iemand worden gericht.
- Het VIRTUAL LIGHTGUN niet overschilderen. De originele kleur werd speciaal gekozen om verwarring met een echt wapen te voorkomen.


KENMERKEN VAN HET VIRTUAL LIGHTGUN:

- Compatibel met Namco GUNCON
- Swap-keuzeknop om met één hand te vuren en herladen
- Auto Reload-modus met programmeerbare aantal kogels
- Inschakelbaar terugslag-effect

HET VIRTUAL LIGHTGUN AANSLUITEN

Sluit het VIRTUAL LIGHTGUN als volgt aan (de PLAYSTATION-spelconsole moet daarbij UITGESCHAKELD zijn):


AFBEELDING 1

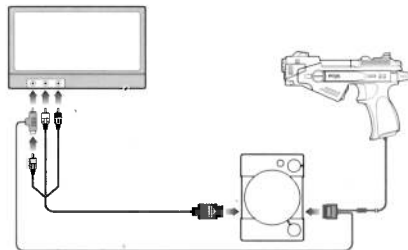

HET VIRTUAL LIGHTGUN CALIBREREN

Het kan gebeuren dat u het VIRTUAL LIGHTGUN moet calibreren telkens u het spel start. Volg in dit geval de instructies van het spel op.

AFBEELDING 2

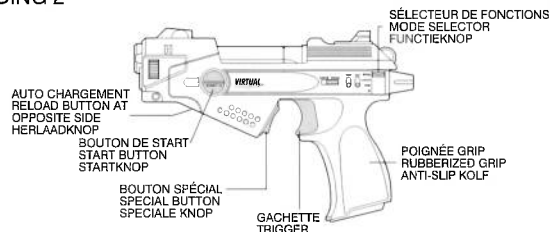

MODE-keuzeknop

NORMAL : Basismodus: schot-per-schot vuren en manueel herladen

TURBO : Repeteervuur en automatisch herladen

A. RELOAD (Auto Reload-modus):

schot-per-schot vuren en automatisch herladen. Per beurt worden 6 kogels geladen. Dit aantal kan manueel worden verhoogd of verlaagd. Plaats daarvoor de schakelaar in de SET-stand, haal vervolgens éénmaal de trekker over om 1 kogel te selecteren, en vervolgens zo vaak als het gewenste aantal kogels dat men bij elke beurt wenst te laden (tot 15 kogels). Het geselecteerde aantal kogels moet overeenstemmen met de standaard hoeveelheid kogels die tijdens het spel in kwestie wordt geladen. Door de MODE-keuzeknop terug op A. RELOAD of TURBO te plaatsen, wordt de automatische laadmodus geactiveerd.

SWAP-keuzeknop

Maakt het mogelijk over te schakelen tussen SPECIAL/B en RELOAD-knoppen:

- SWAP uit : Bedoeld voor bediening **met één hand:** in de NORMAL-modus kunt u met de wijsvinger vuren of speciale wapens lanceren. In de GUNCON-modus kunt u bij spelletjes als TIME CRISIS met de wijsvinger vuren of schuilen/herladen (vereiste instelling: "Pressing B button to hide" in spelopties).



- SWAP aan : Bedoeld om met de wijsvinger te vuren en manueel te herladen. Gebruik de andere hand om speciale wapens te lanceren in de NORMAL-modus, of om te schuilen/herladen in de GUNCON-modus.

PROBLEEMOPLOSSING

Ga als volgt tewerk indien uw VIRTUAL LIGHTGUN niet naar behoren werkt:

Het wapen reageert niet:

- Controleer of het wapen correct is aangesloten
- Controleer of de MODE-schakelaar niet in de SET-stand staat.

Er gebeurt niets wanneer u de trekker overhaalt:

- Stel de helderheid van het TV-toestel hoger in
- Reinig het TV-scherm